

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**MxOnda**

**AFEITADORA CORPORAL RECARGABLE**

**MODELO: MX-RPA2386**



**ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL**

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.



## INTRODUCCIÓN

MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto. La afeitadora corporal modelo **MX-RPA2386** está diseñada para recortar la barba o bigote así como afeitar las distintas zonas del cuerpo tal cómo axilas, pecho, espalda, piernas, etc. Su ligereza y versatilidad le facilitará un uso muy cómodo. Utiliza para su funcionamiento dos baterías recargables que proporcionan aproximadamente 40 minutos de autonomía.

## ANTES DE USAR EL CORTAPELO Y AFEITADORA CORPORAL

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de la toma de corriente es de 220/240 V~50 Hz.
- Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este aparato no puede ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones apropiadas sobre el uso del aparato y sean supervisadas por un adulto o persona responsable.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- Cuando manipule este aparato y este se encuentre conectado a la red eléctrica, nunca lo haga con las manos o pies mojados ni dentro de la bañera, ducha, etc.
- Este aparato no es apto para animales.

- Para desenchufar el adaptador de alimentación de la red, tire suavemente de la carcasa del mismo. Nunca lo haga estirando del cable.
- No utilice la afeitadora corporal en zonas con infección cutánea.
- No utilice el aparato si las cuchillas está dañadas o si algún diente está roto.
- No utilice las guías de corte si están deterioradas, rotas o los dientes se han estropeado, ya que se podrían provocar lesiones.
- Si la afeitadora corporal es utilizada por varias personas, se recomienda una higiene apropiada antes de cada uso.
- No emplee ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- No deje la afeitadora corporal funcionando sobre una superficie, ya que de la vibración podría caerse y dañarse.
- Apague el aparato siempre que se ausente del lugar de uso.
- Desenchufe el adaptador de alimentación cuando se produzca un corte del suministro eléctrico, o “salte” un fusible o automático, antes de proceder al engrase o limpieza propia de mantenimiento.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el adaptador de alimentación o la clavija del mismo en agua ni ningún otro líquido.
- El cabezal de afeitado está provisto de una lámina de precisión, la cual ha sido fabricada con un material extrafino, para no dañar la lámina, por favor no ejerza presión con los dedos u otro objeto sobre la misma.
- Nunca utilice agua muy caliente para limpiar el aparato.
- **Impermeabilidad:** El grado de permeabilidad del aparato es IPX4, lo que significa que se puede utilizar en la ducha o en el baño. Pero no se puede sumergir en agua u otro líquido durante más de 5 segundos.
- En caso de avería, anomalías, si el aparato se ha caído, la clavija, el cable o el adaptador presentan deterioro, no utilice la afeitadora corporal y no intente repararla por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

## ATENCIÓN

Asegúrese de que el adaptador de alimentación está desenchufado de la toma de corriente de red, y la afeitadora corporal está apagada y fuera de la base de carga antes de proceder a su limpieza.

Nunca sumerja la afeitadora corporal en agua durante más de 5 segundos, utilice agua corriente.

La base de carga y el adaptador de alimentación no están impermeabilizados, por lo que para su limpieza únicamente deberá usar un trapo ligeramente humedecido, y después secarlos cuidadosamente.

## CONTROLES Y ACCESORIOS



1. Cabezal de afeitado pivotante
2. Cuerpo antideslizante
3. Encendido/apagado de la afeitadora corporal
4. Encendido/apagado del cortapelo
5. Cabezal del cortapelo
6. Base de carga y almacenamiento
7. Guía de corte de 1,3 mm
8. Guía de corte de 2,5 mm
9. Guía de corte de 3,5 mm
10. Guía de corte con 5 niveles de corte
11. Aceite lubricante
12. Cepillo de limpieza
13. Adaptador de alimentación
14. Indicador luminoso de carga



## CARGA DE LAS BATERÍAS

La afeitadora corporal incorpora una base de carga para recargar las baterías internas. Cuando la velocidad de las cuchillas del cabezal cortapelo o del cabezal de afeitado disminuya considerablemente, será indicación de que las baterías están agotadas y que precisan ser recargadas.

Las baterías vienen de origen con una carga parcial, y antes de su primera utilización es aconsejable efectuar una recarga completa.

### Preparación de la base para cargar las baterías

1. Coloque la base de carga **6** en una superficie estable, alejada de zonas con humedad (lavabo, ducha, etc.) y fuera del alcance de los niños.
2. Introduzca la clavija tipo procedente del adaptador de alimentación **13** en el orificio situado en la parte posterior de la base de carga **6** (fig. 1).
3. Sitúe la guía de corte **10** en la posición **1** de corte o bien extráigala, de lo contrario no habrá contacto eléctrico, el indicador de carga **14** no se iluminará y por consiguiente no cargará las baterías.
4. Coloque la afeitadora corporal en la base de carga, de forma que las cuchillas del cortapelo **5** queden hacia abajo (fig. 2)
5. Enchufe el adaptador de alimentación **13** a una toma de red de 230 V, y el indicador de carga **14** se iluminará (fig. 3).
6. El tiempo necesario para una carga completa es de **12 horas**, que le proporcionarán un funcionamiento continuo de 40 min. aproximadamente.
7. Finalizado el tiempo de carga, desenchufe el adaptador de alimentación de la toma de red, y si lo desea puede dejar la afeitadora corporal en la base.



### Nota:

La vida de las baterías depende del uso y del ciclo de carga/descarga. Cuando note que el tiempo de funcionamiento disminuye drásticamente aún estando las baterías en carga durante 12 horas, será preciso sustituirlas. **NO** abra este aparato ni intente repararlo por su cuenta, póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

### Muy importante:

- El adaptador de alimentación y la afeitadora corporal pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto es normal y no significa un mal funcionamiento.
- Por seguridad, utilice sólo el adaptador de alimentación suministrado.
- **Nunca recargue las baterías más de 24 horas seguidas.**
- Este aparato incorpora baterías de Ni-MH. Las baterías contienen materiales contaminantes del medio ambiente, por eso, una vez agotada la vida útil de las mismas, **NO** tire la afeitadora corporal a la basura, deposítela en el sitio adecuado para su posterior reciclado.


### USO DE LA AFEITADORA CORPORAL

Las prestaciones y accesorios hacen de esta afeitadora corporal el complemento idóneo para el arreglo personal de todas las partes del cuerpo, pecho, espalda, axilas, brazos, piernas, arreglos de la barba, del bigote, patillas, etc. Se puede usar en seco y húmedo (durante la ducha, el baño, etc.), pero recuerde que no puede sumergirse durante más de 5 segundos.

### Cabezal de afeitado

El cabezal de afeitado está formado por una lámina de material hipoalergénico el cual reduce la irritación de la piel, y por dos zonas de cuchillas en acero inoxidable. Al ser todo el conjunto pivotante se adapta perfectamente a todos los contornos de la piel.

Cómo accesorio al cabezal de afeitado se incluyen tres guías (fig. 4) para que en lugar de afeitar, recortar el vello en tres distintas longitudes: 1,3, 2,5 y 3,5 mm.

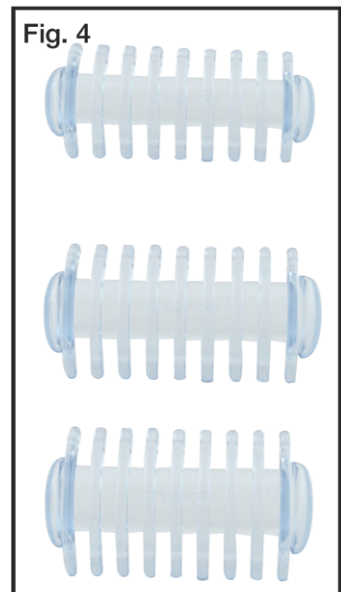

- Para colocar la guía de corte, presione la guía sobre el cabezal tal y como muestra la figura 5, y un “clic” le indicará que está correctamente retenida.

Para asegurarse que la guía de corte está correctamente retenida en el cabezal de afeitado, tire suavemente de la guía de corte hacia afuera, si se sale de un extremo deberá volver a colocarlo, hasta que oiga un “clic”.

- Para extraer la guía de corte del cabezal de afeitado, tire hacia afuera con suavidad de un lateral de la guía de corte, después repita el mismo procedimiento con el otro lateral de la guía de corte.
- Presione el botón de encendido/apagado de la afeitadora corporal **3**.
- Deslice la afeitadora corporal sobre la piel con suavidad, la velocidad estará determinada por el tipo y cantidad de vello. Si el vello es muy abundante o es muy grueso, deberá disminuir la velocidad para que las cuchillas no se atoren, en algún caso tendrá que utilizar el cortapelo para descargar vello y después volver al cabezal de afeitado.
- Para apagar la afeitadora corporal, pulse de nuevo el botón **3**.

### **Cabezal del cortapelo**

El cabezal cortapelo tiene un ancho de corte de 28 mm y está formado por cuchillas de acero inoxidable, incluye una guía de corte con cinco longitudes de corte: 3, 5, 7, 9 y 11 mm. También se puede utilizar el cortapelo sin la guía de corte, en este caso la longitud de corte dependerá del ángulo con el que apoye el cortapelo sobre la piel.

- Para mover o deslizar la guía de corte, pulse y mantenga presionado el botón de bloqueo (fig. 7) y desplácelo hacia delante o hacia atrás.
- Para ajustar la longitud de corte haga coincidir la muesca central del botón de bloqueo con el número impreso en el cuerpo principal. La correspondencia de los números con la longitud de corte es la siguiente: (1) 3mm, (2) 5 mm, (3) 7 mm, (4) 9 mm y (5) 11 mm.



Si mantiene el botón de bloqueo presionado y sigue deslizando la guía de corte, podrá extraerla totalmente.

- Para colocar la guía de corte en el cuerpo principal, haga coincidir las muescas laterales de la guía de corte con las ranuras del cuerpo principal, después pulse y mantenga presionado el botón de bloqueo y deslice la guía de corte.
- Presione el botón de encendido/apagado del cortapelo **4**.
- Apoye toda la superficie de la base de la guía de corte sobre la piel y deslice la máquina suavemente. Si no utiliza la guía de corte deberá extremar las precauciones para evitar lesiones sobre la piel.
- Para apagar la el cortapelo, pulse de nuevo el botón **4**.

**Nota:**



Si no utiliza la guía de corte y para evitar lesiones sobre la piel, tenga la precaución de **NO** colocar las cuchillas perpendicularmente o con un ángulo muy inclinado sobre la piel.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Le recomendamos limpiar los cabezales después de su uso con el fin de asegurarse un buen funcionamiento y rendimiento.
- Durante el proceso de limpieza y mantenimiento, el adaptador de alimentación **NO** deberá estar enchufado a la red eléctrica.
- Limpie la superficie plástica de la base de carga con un paño húmedo y séquela con otro seco. No utilice alcohol ni productos abrasivos.

**Limpieza del cabezal de afeitado**

- Si el cabezal de afeitado tiene una guía de corte instalada, extráigala tirando hacia afuera con suavidad de un lateral de la guía de corte, y después tire hacia afuera del otro lateral de la guía de corte.
- Sujete el cabezal de afeitado por ambas cuchillas y tire del conjunto hacia el exterior (fig. 8).
- Utilice el cepillo de limpieza (suministrado) para limpiar la parte interior del cabezal de afeitado (fig. 9).
- Para limpiar el cabezal de afeitado, colóquelo bajo el grifo (con agua templada preferiblemente) durante unos 30 segundos.
- También podrá limpiar la parte interior del cabezal de afeitado situándolo bajo el grifo (fig. 10), después sacúdalo con suavidad para eliminar el agua.
- Seque el cabezal de afeitado y la parte interior del cabezal de afeitado con un paño limpio y seco.
- Una vez limpios y secos la parte interior del cabezal así como el propio cabezal de afeitado, vuelva a colocar el cabezal de afeitado en su alojamiento, haciendo presión sobre las cuchillas y **NUNCA** sobre la lámina de afeitado.

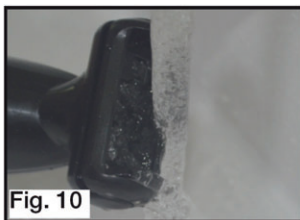
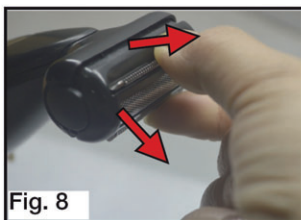
**Nota:**

No utilice servilletas de papel o paños que puedan desprender hilos o pelusa, ya que pueden atascar u obstruir los orificios de la lámina de afeitado,



## Limpieza del cabezal cortapelo

- Extraiga la guía de corte tal y cómo se explica en la sección “**Cabezal del cortapelo**” en la página 7.
- Sujete el cabezal por las cuchillas e inclínelas con suavidad hacia el exterior, después con el cepillo de limpieza (suministrado) limpie la parte interior del cabezal del cortapelo (fig. 11).
- Para limpiar las cuchillas, colóquelas bajo el grifo (con agua templada preferiblemente) durante unos 30 segundos (fig. 12).
- Sacuda con suavidad la afeitadora corporal para eliminar los restos de agua que pudieran tener las cuchillas del cabezal del cortapelo.
- Deje el conjunto del cabezal del cortapelo abierto hasta que las cuchillas estén completamente secas. **NO** utilice paños o servilletas de papel ya que se podrían enganchar con los dientes y obstruirlos.
- Una vez que el alojamiento del cabezal del cortapelo así como las cuchillas estén completamente secos, vuelva a colocar el conjunto de las cuchillas en su alojamiento, presione suavemente sobre las cuchillas hasta oír un “clic” indicación que estas están correctamente acopladas.
- Después de la limpieza, las cuchillas precisan ser lubricadas, utilice el aceite lubricante (suministrado) o aceite para máquinas de coser. No emplee gomina, grasa o aceites que hayan sido mezclados con disolventes. Los disolventes se evaporan quedando entonces sólo grasa muy espesa, lo que puede generar que las cuchillas se desplacen más lentamente. Vierta una gota sobre las cuchillas y con el dedo extiéndala a lo largo de las cuchillas, después ponga en funcionamiento el cortapelo durante unos tres segundos, para que el aceite penetre por el interior de las cuchillas (fig. 13).

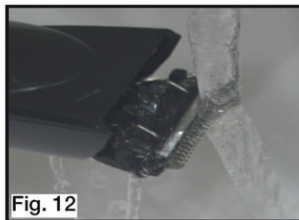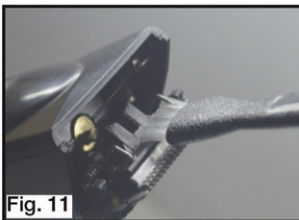

### ¡Muy importante!

Para la limpieza del cabezal de afeitado así como para el cabezal del cortapelo, **NO** utilice productos abrasivos o que contengan alcohol o acetona.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Longitudes de corte:

    Guías cabezal de afeitado: 1,3, 2,5 y 3,5 mm

    Guía cabezal del cortapelo: 3, 5, 7, 9 y 11 mm


Cabezal de afeitado: Hipoalergénico

Grado de protección IP: IPX4

Autonomía 40 minutos aproximadamente

Tiempo de carga 12 horas

Batería recargable 2 elementos de Ni-MH 1,2 V/800 mAh

Adaptador de alimentación 220 – 240 V ~ 50 Hz / 3,6 V  100 mA

Dimensiones (sin base de carga) 54 x 50 x 198 mm. (l, a, alto)

Peso (sin base de carga) 192 gr.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S.A.**  
**Isla de Java, 37**  
**28034 - MADRID**

Teléfono de información y Servicio Técnico: **902 551 501**

E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)  
<http://www.mxonda.es>