

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

# Mx Onda

## BATIDORA DE VASO ELECTRÓNICA

MODELO: **MX-BBE2116**



**ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL**

## ATENCIÓN

Este aparato funciona con una tensión de 230 V, para evitar una posible descarga eléctrica no trate de abrirlo. Este aparato no tiene parte alguna que pueda ser reparada por Vd. mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.



## INTRODUCCIÓN

La batidora de mano MX ONDA modelo MX-BBE2116 está equipada con un motor de gran potencia el cual le permitirá batir y mezclar y picar con gran facilidad. Además incluye un control electrónico de velocidad que le facilitará adaptar la misma a cada tipo de alimento a preparar. Tiene entre otras las siguientes características:

- Motor de 850 W de potencia
- Regulación electrónica de velocidad.
- Teclado táctil.
- Pantalla LCD retroiluminada
- 10 niveles de velocidad
- Apagado automático programable (15 a 120 segundos)
- Función picadora de hielo
- Modo de funcionamiento momentáneo
- Jarra de cristal de 1,5 litros con tapa de plástico flexible antigoteo.
- Vaso dosificador
- Sistema de 6 cuchillas desmontables de acero inoxidable.

## ANTES DE CONECTAR LA BATIDORA

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 230 V ~ 50 Hz.
- No utilice un prolongador. Si bajo su responsabilidad decide hacerlo, utilice solamente un prolongador que esté en buenas condiciones y que sea adecuado para la potencia del aparato.

- El prolongador se deberá colocar de tal manera que no cuelgue de la encimera o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se pueda tropezar con él.
- Cuando no utilice la batidora no deje que el cable de red cuelgue sobre el borde de la superficie donde esté ubicada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque la batidora encima ni cerca de quemadores de gas o placas eléctricas calientes.
- Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no retire la cubierta de la base del aparato.
- Antes de su uso limpie el conjunto motor, la jarra y los accesorios.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, la clavija o la base en agua ni ningún otro líquido.
- Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no utilice el aparato y póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar unas medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas y/o lesiones corporales. Entre estas medidas se incluyen las siguientes:

- Este aparato no puede ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones apropiadas sobre el uso del aparato y sean supervisadas por un adulto o persona responsable.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- Este aparato ha sido diseñado para uso en interior, no exponga este aparato a la lluvia o humedad y no lo use con las manos mojadas.
- Durante la manipulación coloque la batidora sobre una superficie seca, estable y nivelada.
- No toque las partes móviles del aparato cuando éste se encuentre conectado a la red eléctrica.
- No utilice la batidora en el exterior.

- Mientras la batidora esté conectada o en funcionamiento, no desatienda su vigilancia y manténgala fuera del alcance de los niños.
- Para desconectar la batidora de la red eléctrica tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales


**La batidora tiene partes móviles muy afiladas por lo cual, durante la manipulación o limpieza extreme al máximo las precauciones, para evitar daños personales.**




- Desenchufe la batidora, siempre que no la esté utilizando, introduzca alimentos o ingredientes en la jarra, se produzca un corte de suministro eléctrico, o “salte” un fusible o automático y antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento.
- **Nunca utilice la batidora en funcionamiento continuo durante más de 2 minutos.**
- No utilice la batidora con alimentos muy duros cómo huesos, carne congelada, etc.
- En la medida de lo posible, procure no introducir en la jarra de cristal alimentos muy calientes y así evitar daños en la misma a causa de un “choque térmico”. Le recomendamos precalentar la jarra de cristal, para ello sitúe la jarra de cristal debajo del grifo con agua caliente o templada.
- Si por algún motivo durante la utilización de la batidora precisa abrir la tapa de la misma, retire la jarra de la base o desconéctela de la red eléctrica.
- En caso de avería, anomalías, sí la batidora se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro, o el cable está dañado, no utilice el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

## PANEL DE CONTROL

1. Pantalla LCD retroiluminada
2. Funcionamiento en modo momentáneo
3. Selector del tiempo de funcionamiento
4. Selector de velocidad
5. Modo picadora de hielo
6. Encendido/apagado de la batidora

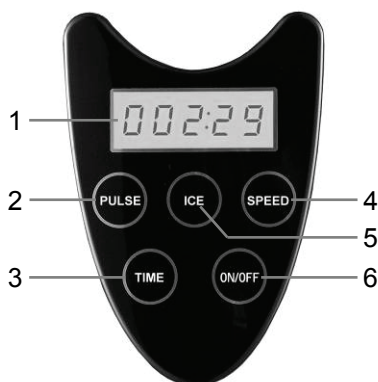

## CONTROLES Y ELEMENTOS

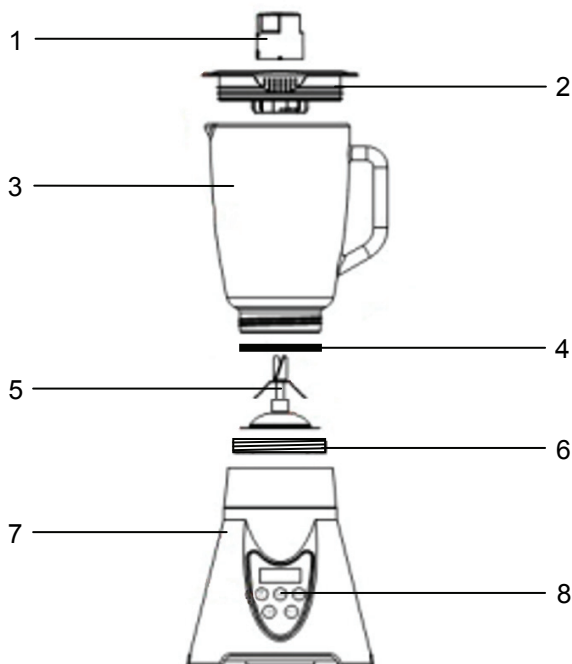

1 Vaso dosificador

2 Tapa flexible antigoteo

3 Jarra de cristal

4 Junta de goma

5 Cuchillas de acero inoxidable

6 Soporte de las cuchillas

7 Base conjunto motor

8 Panel de control

## SISTEMA DE SEGURIDAD Y COLOCACIÓN DE LA JARRA

La batidora incorpora un sistema de seguridad que impide el funcionamiento de la misma mientras la jarra no esté acoplada correctamente sobre la base.

### Inserción de la jarra

La base o conjunto motor **7** tiene tres hendiduras en la parte superior y la jarra de cristal **3** tiene tres pestañas en la base de las misma. Coloque la jarra en la parte superior de la base o conjunto motor haciendo coincidir las pestañas de la jarra con las hendiduras de la base o conjunto motor. Después haga un pequeño giro en el sentido de las agujas del reloj, hasta que aprecie pequeño "clíc" indicación que la jarra está correctamente acoplada a la base.

Si la base o conjunto motor está enchufada, al acoplar correctamente la jarra el panel de control se iluminará durante unos segundos.

## Extracción de la jarra

Para extraer la jarra de cristal haga un pequeño giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, después tire de la jarra hacia arriba.

## USO DE LA BATIDORA


Este aparato está diseñado para uso doméstico, por lo cual para evitar un calentamiento excesivo no utilice la batidora de forma continua durante más de 2 minutos seguidos.

Antes de su primer uso o cuando no la utilice durante algún tiempo, limpie con agua templada y detergente la jarra de cristal y los accesorios.

## MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS CUCHILLAS


### Desmontaje de las cuchillas:

1. Gire en el sentido de las agujas del reloj el soporte de las cuchillas **6**, utilice los pivotes “**A**” para poder aflojarlo sin dificultad.
2. Una vez extraído el soporte de las cuchillas, con mucha precaución retire las cuchillas **5** y la junta de goma **4**.

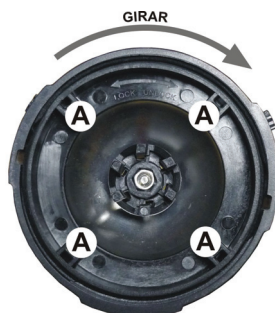

### Montaje de las cuchillas:

1. Introduzca la junta de goma **4** en la base de la jarra y colóquela de forma que asiente perfectamente sobre la base de cristal. De lo contrario al colocar las cuchillas y el soporte de las mismas, la junta de goma se puede pellizcar y deteriorarse. También puede ocurrir que al estar mal colocada se derramen los elementos más líquidos.
2. Con mucha precaución coloque las cuchillas **5** encima de la junta de goma **4**, compruebe las cuchillas apoyan correctamente sobre la junta de goma.
3. Coloque el soporte de las cuchillas **6** y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj, utilice los pivotes “**A**” para poder apretarlo correctamente.

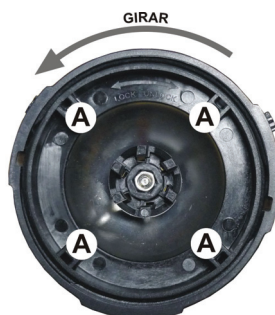

### Nota:

Para no dañar las roscas de la jarra **3** o del soporte de las cuchillas **6**, al colocar el soporte no ejerza demasiada fuerza, busque la rosca girando suavemente el soporte en el sentido contrario a las agujas de reloj, una vez encontrada la rosca continúe girando el soporte hasta que note más presión, en ese momento deberá apretar con más fuerza el soporte de las cuchillas.

## PUESTA EN MARCHA

- Asegúrese que la batidora esté desenchufada y que la jarra se encuentra bien acoplada a la base.
- Introduzca los ingredientes en la jarra y si lo precisa, con la ayuda del vaso dosificador controle la cantidad de los mismos (azúcar, harina, etc.).
- Antes de poner en funcionamiento la batidora coloque la tapadera, inserte el vaso dosificador sobre la misma y gírelo hacia la izquierda hasta que este quede retenido en la misma. Cuando desee extraer el vaso dosificador gírelo hacia la derecha hasta que quede liberado.

## FUNCIONAMIENTO

### Encendido/apagado

Para encender la batidora toque con la yema del dedo el botón táctil de encendido/apagado **6 (ON/OFF)**, la pantalla así como los distintos botones se iluminarán. Para apagar la batidora vuelva a tocar con la yema del dedo el botón táctil de encendido/apagado **6 (ON/OFF)** y la pantalla así como los distintos botones se apagarán.

### Modo momentáneo

Si toca con la yema del dedo el botón táctil de funcionamiento en el modo momentáneo **2 (PULSE)** la batidora funcionará a la máxima velocidad y no dejará de hacerlo hasta que deje de tocar dicho botón.

### Modo picadora de hielo

Para obtener los mejores resultados, los cubitos de hielo deben estar levemente descongelados antes de picarlos. Para picar cubitos pequeños de hielo llene la jarra hasta la marca 750 ml y agregue 200 ml de agua. Si los cubitos de hielo son grandes ponga entre 3 y 5 piezas y agregue entre 100 y 200 ml de agua.

Toque con la yema del dedo el botón táctil del modo picadora de hielo **5 (ICE)** y la batidora funcionará a la velocidad adecuada. Cuando vea que el hielo está picado vuelva a tocar con la yema del dedo el botón táctil del modo picadora de hielo **5 (ICE)** y la pantalla batidora se detendrá.

### Selector de velocidad

Para poner en funcionamiento la batidora y a una velocidad deseada toque con la yema del dedo el botón táctil de selección de velocidad **4 (SPEED)**, la batidora se pondrá en funcionamiento y a la velocidad mínima (**1**). La batidora dispone de 10 velocidades y cada vez que toque este botón aumentará la velocidad hasta llegar a la máxima (**10**), si continua tocando este botón volverá a la velocidad mínima (**1**). La pantalla LCD mostrará la velocidad seleccionada así como el tiempo de funcionamiento por defecto (30 segundos).

## **Selector del tiempo de funcionamiento**

Si desea modificar el tiempo de funcionamiento, toque con la yema del dedo el botón táctil de selección del tiempo de funcionamiento **3 (TIME)**, cada vez que toque este botón incrementará el tiempo en 15 segundos hasta llegar al tiempo máximo de funcionamiento que es de 120 segundos, si continua tocando este botón el tiempo volverá a 15 segundos. La pantalla LCD mostrará el tiempo seleccionado, después elija una velocidad mediante el botón **4 (SPEED)**.

## **CONSEJOS Y SUGERENCIAS**

### **Cremas, batidos de fruta o de hortalizas (pepinos, tomates, etc.).**

Para obtener una textura homogénea y cremosa evite mezclar alimentos duros como patatas, pepinos, etc., con otros más blandos (tomates, pimientos, etc.). Prepárelos por separado.

### **Mayonesas y salsas**

Para la preparación de la mayonesa, utilice los ingredientes a la temperatura ambiente. Ejemplo: si utiliza huevos fríos, la mayonesa puede quedar aguada o muy líquida. Durante el proceso de elaboración, retire el vaso dosificador para verter por el hueco de la tapadera el aceite u otros ingredientes.

### **Batidos con base de leche y fruta, helado, café, etc.**

Al estar estos batidos formados por leche más un ingrediente adicional (fruta, helado, etc.), deberá tener en cuenta que las frutas cítricas cortan la leche. Si va a utilizar hielo como ingrediente adicional, primeramente deberá picarlo.

### **Purés de fruta o de legumbres, papillas o patés.**

Durante la elaboración de purés o papillas, para adquirir la consistencia deseada es posible que sea necesario añadir agua o leche, para lo cual retire el vaso dosificador y vierta el líquido por el orificio de la tapadera.

### **Moler café, triturar frutos secos o moler galletas.**

Con el fin de obtener una textura uniforme no añada más de 100 gr (aproximadamente) cada vez que triture o muele. Antes de triturar frutos secos, asegúrese de quitar previamente la cáscara dura de los mismos.

## **LIMPIEZA**

- Antes de proceder a la limpieza desconecte la batidora de la red eléctrica.
- No sumerja la base o conjunto motor en agua ni bajo el grifo.
- La jarra de cristal puede lavarse en el lavavajillas. El resto de los accesorios se pueden lavar con agua templada y detergente.
- La superficie plástica de la base de la batidora se puede limpiar con un paño húmedo. No utilice alcohol ni productos abrasivos.



## **ALMACENAJE**

Si desea guardar su batidora, compruebe que ésta se encuentre limpia y seca. Le recomendamos que si no va a utilizar la batidora durante un periodo prolongado de tiempo, afloje ligeramente el soporte de las cuchillas con el fin de que la junta de goma no esté constantemente presionada y así evitar que se deforme o deteriore. Recuerde que cuando desee utilizarla deberá apretar correctamente el soporte de las cuchillas.

Almacene su batidora junto con los accesorios en un lugar seco y libre de polvo, dentro de su propio embalaje o cúbrala con una bolsa protectora de plástico, papel, etc.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Alimentación	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potencia	850 W
Capacidad de la jarra	1,5 Litros
Número de velocidades	10
Tiempo de funcionamiento	15 a 120 segundos
Número de revoluciones	16000 a 21850 r.p.m.
Longitud del cable	110 cm
Dimensiones	218 x 200 x 424 mm (l, a, alto)
Peso	3,9 Kg

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S.A.**  
**Isla de Java, 37**  
**28034 – MADRID**

E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)  
<http://www.mxonda.es>