

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Mx Onda

HORNO DE SOBREMESA

MODELO: MX-HC2178



ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

¡ATENCIÓN!

ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 230 V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO. Este aparato no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2011/65/UE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.



¡MUY IMPORTANTE!

Esta señal avisa que la zona donde esté ubicada puede adquirir altas temperaturas. Después de utilizar el horno no toque estas superficies y espere a que se enfríen.

INTRODUCCIÓN

El horno de sobremesa MX ONDA modelo **MX-HC2178** de diseño compacto y con múltiples funciones, hacen de este producto el electrodoméstico idóneo. Entre otras, incorpora las siguientes características:

- Capacidad: 23 litros.
- Potencia: 1380 vatios.
- Puerta del horno con doble cristal templado.
- Iluminación interior
- Temporizador hasta 60 minutos.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Control de temperatura: 90 °C a 230 °C.
- Tres modos de funcionamiento: calor en la parte superior, calor en la parte inferior y calor en la parte superior e inferior.
- Accesorios incluidos: Bandeja recoge migas/jugos, bandeja esmaltada, parrilla y asa para la bandeja/parrilla.

ANTES DE CONECTAR EL APARATO

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Antes de usar por primera vez el horno, deberá lavar los accesorios incluidos (bandeja, parrilla, etc.) con agua jabonosa o en el lavavajillas.
- Con el fin de eliminar los restos de aceite procedentes de la fabricación deberá poner el horno en funcionamiento durante 15 minutos en el modo **Horno** (calor en la parte superior e inferior) y a la máxima temperatura.
- Las primeras veces que use el horno es posible que desprenda algo de olor, esto es normal y no significa un mal funcionamiento.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 220 - 240 V y que está dotada de toma de tierra.
- La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a un enchufe con una toma de tierra eficaz, tal y como prevén las normas de seguridad vigentes.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados por la falta de toma de tierra en la instalación. En caso de duda, consulte a un profesional.
- Si precisa de la utilización de un prolongador, utilice solamente un prolongador que esté en buenas condiciones, con enchufe con toma de tierra y que sea adecuado para la potencia del aparato.
- No deje el cable de red por debajo del horno, que entre en contacto con superficies calientes y no lo encaje en la puerta o la zona de bisagras, pues corre el riesgo de dañar o cortar la funda aislante del cable de red.
- Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no lo utilice y póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- No deje al alcance de los niños el embalaje (bolsas, poliestireno, etc.), ya que son una fuente potencial de peligro.

- El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD


- Los niños no deben jugar con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por parte del usuario no puede ser realizado por niños, a no ser que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Este aparato no puede ser usado por niños (de edad inferior a 8 años) o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones apropiadas sobre el uso del aparato y sean supervisadas por un adulto.
- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría dar como resultado quemaduras o lesiones.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- No se aleje cuando prepare alimentos con exceso de grasa o aceite. Estos materiales pueden incendiarse en caso de sobrecalentamiento.
- Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones corporales personales, NO obstruya ni introduzca objetos en las ranuras de ventilación.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, las superficies del horno así como los recipientes, pueden alcanzar temperaturas elevadas.
- Si observa humo o fuego en el interior del horno, mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas y desenchúfelo de la red eléctrica.
- Este horno está diseñado para su uso en interior no lo utilice en el exterior. Evite la exposición a la lluvia, humedad u otros fenómenos atmosféricos.

- NO almacene materiales inflamables en el interior del horno. Corren el riesgo de inflamarse si enciende el horno sin retirarlas previamente. Utilice el aparato únicamente para el fin que éste ha sido desarrollado.
- Utilice siempre manoplas de cocina o las asas (suministradas) cuando manipule las bandejas o los recipientes.
- Desenchufe el horno cuando no lo vaya a usar durante un largo periodo de tiempo, cuando se produzca un corte del suministro eléctrico, o “salte” un fusible o automático o durante el proceso de limpieza.
- Procure que la toma de corriente donde esté conectado el aparato sea fácilmente accesible. Para desconectar el horno de la red eléctrica tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
- No utilice utensilios no recomendados por el fabricante.
- No coloque el horno encima de cocinas, u hornos microondas.
- Extreme las precauciones cuando manipule las bandejas, parrillas o recipientes, cuando estos están todavía calientes.
- NO cubra las barras calefactoras con papel de aluminio, esto aumentaría la acumulación de calor y modificaría los tiempos de cocción.
- Utilice recipientes específicos para hornos; metal, cristal templado, barro, etc. NUNCA utilice recipientes de plástico, papel, cartón, etc.
- La superficie exterior del horno adquiere altas temperaturas, por lo cual, para evitar quemaduras no toque estas superficies cuando el horno esté en funcionamiento y no coloque objetos de plástico, cartón o inflamables próximos al horno.
- Cuando la puerta del horno esté abierta NO se apoye en ella y no coloque objetos sobre la misma.
- En caso de avería, anomalías, sí el horno se ha caído, sí la puerta de cristal templado está dañada, la clavija, el cable u otras partes presentan deterioro desenchufe el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

INSTALACIÓN

1. Coloque el horno sobre una superficie estable y nivelada, alejado de lugares calientes, con alta humedad o cerca de materiales inflamables (aceite, cortinas, trapos, etc.).
2. Para asegurar una ventilación adecuada, deje al menos 10 cm de separación a cada lado del horno y unos 30 cm en la parte superior. **NO** obstruya las ranuras de ventilación.
3. Desenrolle totalmente el cable de alimentación y enchufe la clavija del aparato a la red eléctrica.

CONTROLES Y ELEMENTOS

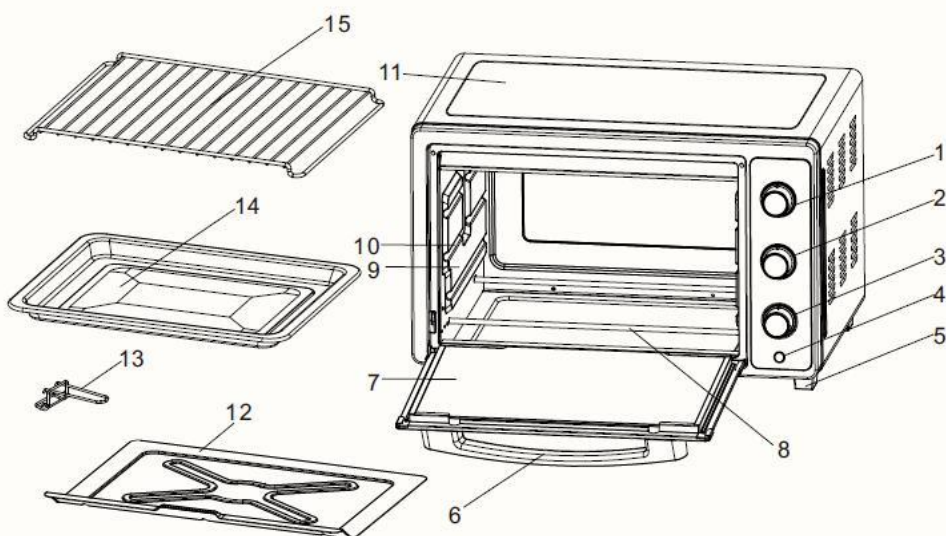




1. Selector de temperatura
2. Selector de funciones
3. temporizador
4. Indicador de funcionamiento
5. Pies antideslizantes
6. Asa de la puerta
7. Puerta con doble cristal templado
8. Barras calefactoras

9. Pared lateral interior del horno
10. Ranuras soporte bandeja
11. Carcasa del horno
12. Bandeja recoge migas/jugos
13. Asa para la bandeja y la parrilla
14. Bandeja esmaltada
15. Parrilla

Selector de funciones

El selector dispone de 4 posiciones, las cuales se indican en el siguiente cuadro junto la función que realizan:

POSICIÓN	SÍMBOLO	FUNCIÓN QUE REALIZA EL HORNO
1	OFF	Modo reposo o apagado
2		Calor en la parte superior
3		Calor en la parte inferior
4		Calor en la parte superior e inferior

Selector de temperatura

Elija la temperatura entre un margen de 90 a 230 °C, en función del alimento a cocinar. Gire este control en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura y en sentido contrario para disminuirla.

Nota:

El horno tarda un tiempo en alcanzar la temperatura seleccionada, por lo que se recomienda “precalentar” el horno antes de introducir los alimentos.

Temporizador

Al girar el control en el sentido de las agujas del reloj, el horno se pondrá en funcionamiento, el indicador de funcionamiento se iluminará y el temporizador se activará e iniciará la cuenta atrás desde el tiempo seleccionado. Finalizado el tiempo sonará una indicación acústica y desconectará el horno.

Nota:

En cualquier momento Vd. podrá aumentar o disminuir el tiempo del temporizador, simplemente gírelo hacia la izquierda o hacia la derecha para disminuir o aumentar el tiempo respectivamente.

Indicador de funcionamiento y luz interior

Cuando el temporizador está realizando la cuenta atrás (se ha seleccionado un tiempo), el indicador de funcionamiento así como la luz interior se iluminarán para avisar de que el temporizador del horno está en funcionamiento.

Modo reposo o apagado

Cuando no utilice el horno, deberá situar los controles en la posición de desconectado, para ello gire el selector de funciones hacia la posición **OFF**, el temporizador deberá estar en la posición **0**.

CONSEJOS

- Antes de introducir los alimentos le recomendamos precalentar el horno.
- Utilice recipientes aptos para hornos (resistentes a altas temperaturas).
- El tiempo necesario para la cocción de los alimentos depende del tamaño y calidad de los mismos.
- Procure abrir la puerta del horno lo menos posible, utilice la ventana de la puerta del horno para comprobar el proceso ¡Ahorrrará tiempo y energía!
- El sistema por convección distribuye el calor por el interior del horno y aumenta la temperatura de los alimentos por lo que acelera el proceso de cocción. Hasta que se familiarice con el sistema por convección, no desatienda el proceso, puede suceder que el tiempo de cocción disminuya. También deberá dejar un espacio de al menos 3 cm entre el recipiente y las paredes del horno, para permitir el flujo de aire caliente.
- El peso de los alimentos depositados en la parrilla o en la bandeja esmaltada no debe superar los 2 kg aproximadamente.
- Distribuya los alimentos por toda la zona de la parrilla o de la bandeja esmaltada para obtener un cocinado uniforme.
- Si las piezas son de tamaño medio, a la mitad del proceso deberá darles la vuelta y así obtener un resultado homogéneo.

ACCESORIOS

Dependiendo del alimento a cocinar, deberá utilizar el accesorio adecuado:

Bandeja recogemigas/jugos


Esta bandeja se ha de colocar siempre que vaya a utilizar el horno, su misión es únicamente evitar que la base del horno se ensucie. Una vez realizado el cocinado y cuando el horno esté frío, retire la bandeja y limpie los restos.

Parrilla

Utilice este accesorio para tostar, hornear o cocinar en recipientes adecuados para hornos (bandejas de cristal o barro, moldes de pastelería, etc.).

En asados y gratinados se recomienda utilizar conjuntamente con la bandeja esmaltada, para recoger los posibles derrames de jugos y grasas.




La parrilla se ha de insertar en el horno como se indica en el dibujo siguiente:



Bandeja esmaltada

Para pasteles jugosos y asados. Puede utilizarla para recuperar los jugos o la grasa cuando realice gratinados sobre la parrilla.

SELECTOR MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Mediante el selector de funciones (**FUNCTION**) elija el tipo de calor deseado: posición **2** calor en la parte superior (), posición **3** calor en la parte inferior () o la posición **4** calor en la parte superior e inferior ()
- Precalentar el horno a la temperatura que especifique la receta.
- Introduzca el alimento en la bandeja esmaltada o en la parrilla si utiliza un recipiente con el alimento.
- Después seleccione la temperatura deseada o la especificada en la receta.
- Mediante el temporizador elija el tiempo de cocinado correspondiente.
- 5 ó 10 minutos antes de que finalice el tiempo seleccionado compruebe que se está cocinando correctamente.
- Para probar la comida antes de retirarla del horno, use el asa suministrada para la bandeja o la parrilla. El asa le servirá de ayuda para sacar la comida o introducirla en el horno.
- Una vez finalizada la elaboración, sitúe los controles del horno en el modo de reposo o apagado.

Nota:

Los tiempos de cocinado están basados en alimentos que se encuentran a la temperatura de la nevera. La carne o alimentos congelados deberán de cocinarse durante un período de tiempo más largo. Por lo tanto, es recomendable usar un termómetro para carne.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de proceder a la limpieza desconecte la unidad de la red eléctrica. Y asegúrese que el horno esté totalmente frío.

No utilice alcohol ni productos abrasivos y no permita que el aparato entre en contacto con agentes volátiles como gasolina, disolventes, insecticidas, etc.

Limpieza del exterior

- Limpie la parte exterior con un paño húmedo y seguidamente con otro seco.
- Evite que entre agua por los orificios de ventilación.
- Mantenga siempre limpia la puerta por ambos lados y las juntas de cierre. Limpie estas partes con un paño húmedo con agua templada y jabón. Después séquelas cuidadosamente.

Limpieza de los accesorios

- Limpie los accesorios después de cada uso con un producto antigrasa.
- También podrá lavar los accesorios en el lavavajillas.

Limpieza del interior

- No utilice estropajos de metal que puedan rayar las superficies, utilice productos de limpieza específicos para hornos. Para manchas tenaces, límpielas después de un precalentamiento a 90 °C durante 30 segundos.
- Algunos jugos y grasas producen manchas en la bandeja recoge migas/jugos de aluminio, que no se limpian con los productos de limpieza. Utilice la bandeja esmaltada con el fin de evitar que los jugos y grasas caigan en la bandeja recoge migas/jugos.
- Para la limpieza de las resistencias situadas en la parte superior e inferior del horno, utilice una bayeta impregnada en agua jabonosa y efectúe la limpieza con movimientos longitudinales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	230 V ~ 50 Hz
Consumo máximo	1380 W
Capacidad	23 litros
Margen de temperatura	90 a 230 °C
Temporizador	hasta 60 minutos
Puerta	Doble cristal templado
Dimensiones externas	445 x 390 x 285 mm (l, a, alto)
Dimensiones cavidad del horno	320 x 320 x 240mm (l, a, alto)
Peso aproximado	4,9 Kg (sin accesorios)

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 2004/108/EC (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 2006/95/EC (LVD) en materia de seguridad de baja tensión.

“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

Teléfono de información y Servicio Técnico: **902 551 501**

MX ONDA, S .A.
Isla de Java, 37
28034 – MADRID

E-MAIL: mxsat@mxonda.es
<http://www.mxonda.es>

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Mx Onda

FORNO DE MESA

MODELO: MX-HC2178



ANTES DE UTILIZAR LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE

ATENÇÃO

ESTE APARELHO trabalha com uma TENSÃO 230V, para evitar choque elétrico possível, não tente abri-lo. Este aparelho não tem parte que possa ser reparado por si mesmo, em caso de uma avaria não o tente reparar, contacte o seu vendedor ou o Serviço Autorizado MX ONDA.

Uma vez esgotada a vida útil deste produto eléctrico, não o atire para o lixo doméstico. Deposite-o num contenedor adequado de um ponto limpo da sua localidade, para ser posteriormente reciclado.



Este produto está em conformidade com a Directiva Europeia RoHS (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.



MUITO IMPORTANTE!

Este sinal adverte que a área onde está localizado pode adquirir altas temperaturas. Depois de usar o forno não toque nestas superfícies e deixe-as arrefecer.

INTRODUÇÃO

O forno de mesa MX ONDA modelo **MX-HC2178** de design compacto e múltiplas funções tornam este produto o aparelho ideal. Entre outros, inclui as seguintes características:

- Capacidade: 23 litros
- Potência: 1380 watts.
- Porta de forno com duplo vidro temperado.
- Iluminação interior
- Temporizador até 60 minutos.
- Luz indicadora de operação.
- Controle de temperatura: 90 ° C a 230 ° C.
- Três modos de operação: calor na parte superior, calor na parte inferior e calor na parte superior e inferior.
- Acessórios incluídos: bandeja para migalhas / suco, bandeja esmaltada, grelha e alça para bandeja / grelha.

ANTES DE LIGAR O APARELHO

- Leia estas instruções e guarde-as para uso posterior com cuidado.
- Antes de utilizar o forno pela primeira vez, você deve lavar os acessórios incluídos (bandeja, grelha, etc.) com água e sabão ou na máquina de lavar louça.
- A fim de remover vestígios de óleo proveniente do fabrico deve pôr o forno em funcionamento, durante 15 minutos, no modo de forno (calor na parte superior e na parte inferior) e a temperatura máxima.
- As primeiras vezes que você usar o forno poderá descascar algum cheiro, isso é normal e não um defeito.
- Verifique se a voltagem da tomada é de 220-240 V e é fornecido à terra.
- A segurança eléctrica do aparelho só é garantida se ele estiver conectado a uma tomada com terra eficaz, como as normas de segurança previstas em vigor.
- O fabricante não é responsável pelos danos causados pela falta de ligação à terra na instalação. Em caso de dúvida, consulte um profissional.
- Se você precisa usar um cabo de extensão, utilize apenas um cabo de extensão que está em boas condições, com tomada de terra e é adequado para a alimentação do aparelho.
- Não deixe o cabo de alimentação abaixo do forno, que entra em contacto com superfícies quentes e não se encaixam na dobradiças da porta ou da região, pois corre o risco de danificar ou cortar a bainha de isolamento da rede de cabo.
- Depois de retirar a embalagem, verifique se o aparelho não está danificado. Em caso de dúvida não usá-lo e entrar em contato com a equipe de suporte técnico.
- Manter fora do alcance das crianças embalagem (sacos, etc.), porque eles são uma fonte potencial de perigo.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso impróprio, incorreto ou descuidado do aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA


- As crianças não devem brincar com este dispositivo.
- Limpeza e manutenção pelo usuário não pode ser feito por crianças, a menos que eles são mais velhos do que 8 anos e são supervisionados.
- Este dispositivo não pode ser usado por crianças (com idade inferior a 8 anos) ou pessoas com ou sem experiência e conhecimento reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, a menos que tenham recebido adequada sobre como usar as instruções do aparelho e será supervisionado por um adulto .
- O não cumprimento destas advertências e instruções de segurança pode resultar como um queimaduras de resultado ou lesão.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico, não profissional. MX ONDA não aceita qualquer responsabilidade e a garantia não se aplica em caso de uso indevido ou não cumprimento das instruções.
- Não se afaste ao preparar alimentos com excesso de gordura ou óleo. Estes materiais podem pegar fogo em caso de sobreaquecimento.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesão física, não bloqueie ou inserir objetos nas aberturas de ventilação.
- Manter fora do alcance das crianças, as superfícies do forno e recipientes, podem atingir altas temperaturas.
- Se você ver fumaça ou fogo no forno, mantenha a porta fechada para abafar as chamas e desligue-o da tomada.
- Este forno foi concebido para uso interno não usar ao ar livre. Evitar a exposição à chuva, humidade ou outros fenômenos atmosféricos.
- NÃO armazene materiais inflamáveis dentro do forno. Pegar risco de incêndio se você desligar o forno sem descoloração prévia. Utilize o dispositivo apenas para a finalidade que foi desenvolvido.

- Utilize sempre luvas de forno ou alças (fornecidos) ao manusear bandejas ou recipientes.
- Desligue o forno quando eles vão ficar sem uso por um longo período de tempo, quando uma queda de energia ocorre, ou "pular" um fusível ou circuito ou durante o processo de limpeza.
- Verifique se a tomada onde o dispositivo está conectado é facilmente acessível. Para desligar o forno da rede eléctrica puxar o plugue da tomada. você nunca puxe pelo cabo.
- Não use não recomendado pelos utensílios fabricante.
- Não coloque o forno acima cozinhas, ou fornos de microondas.
- Tenha muito cuidado ao manusear bandejas, prateleiras ou recipientes, quando eles ainda estão quentes.
- NÃO cobrir as barras de aquecimento com folha de alumínio, o que aumentará a acumulação de calor e modificar os tempos de cozedura.
- Use recipientes específicos para fornos; metal, vidro temperado, argila, etc. NUNCA use recipientes de plástico, papel, papelão, etc.
- A superfície exterior do forno torna-se temperaturas elevadas, por conseguinte, para evitar queimaduras não tocar estas superfícies quando o forno está em funcionamento e não existem objectos de plástico, cartão ou inflamáveis perto do forno.
- Quando a porta do forno estiver aberta Não se incline sobre ela e não coloque objetos sobre ela.
- Em caso de falha, anomalias, se o forno caiu, sim porta de vidro temperado é danificado, a ficha, o fio ou de outras partes mostram deterioração desligue o aparelho e não tente repará-lo. Entre em contato com o nosso Atendimento ao Cliente mais próximo MX ONDA.

INSTALAÇÃO

1. Coloque o forno numa superfície estável e nivelada, longe das áreas quentes com alta umidade ou próximo de materiais inflamáveis (óleo, cortinas, panos, etc.).
2. Para assegurar uma ventilação apropriada, deixar pelo menos 10 cm de distância de cada lado do forno e 30 cm na parte superior. NÃO DEVE obstruir as aberturas de ventilação.
3. Totalmente desenrolar o cabo e ligue a ficha de ligação à rede eléctrica.

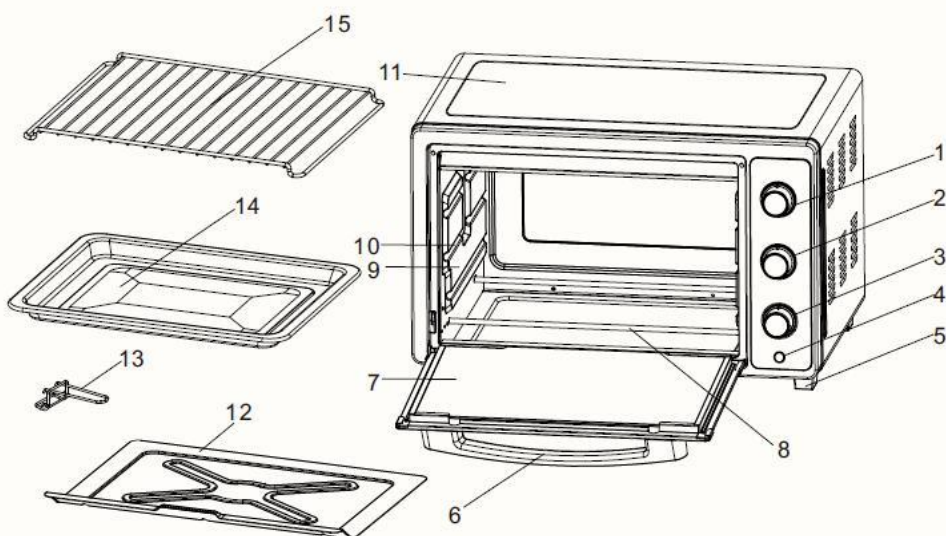


CONTROLES E ELEMENTOS



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Seletor de temperatura | 9. Parede lateral interior do forno |
| 2. Seletor de função | 10. Slots de suporte de bandeja |
| 3. Cronômetro | 11. Invólucro de forno |
| 4. Indicador de operação | 12. Bandeja de migalhas / sucos |
| 5. Pés antiderrapantes | 13. Pega para bandeja e grelha |
| 6. Maçaneta da porta | 14. Bandeja vitrificada |
| 7. Porta dupla de vidro temperado | 15. Grill |
| 8. Hastes de aquecimento | |

Seletor de função

O seletor tem 4 posições, que são indicadas na tabela a seguir, juntamente com a função que desempenham:

POSIÇÃO	SÍMBOLO	FUNÇÃO DE REALIZAR DO FORNO
1	OFF	Modo de suspensão ou desligado
2		Calor no topo
3		Calor na parte inferior
4		Calor na parte superior e inferior

Seletor de temperatura

Escolher entre uma gama de temperatura de 90 a 230 °C, dependendo do alimento a ser cozinhado. Transformar este controle no sentido horário sentido aumentar a temperatura e no sentido contrário para diminuir a tensão.

Nota:

O forno leva tempo para atingir a temperatura definida, por isso é recomendado "pré-aquecer" o forno antes de introduzir os alimentos.

Cronômetro

Girando o controle na delas sentido horário, o forno irá operar, o indicador de operação acende-se eo temporizador irá ativar e começar a contagem regressiva do tempo definido. Após o tempo de uma indicação sonora e desligar o forno.

Nota:

Sempre que você. Você pode aumentar ou diminuir o timer, basta ligá-lo para a esquerda ou direita para diminuir ou aumentar o tempo respectivamente.

Indicador de funcionamento e luz interior

Quando o temporizador está em contagem regressiva (um tempo foi selecionado), o indicador de operação e a luz interna acenderão para avisar que o temporizador do forno está funcionando.

Modo de suspensão ou desligado

Quando você não usar o forno, você deve colocar os controles na posição desligada, para isso, gire o seletor de funções para a posição **OFF**, o temporizador deve estar na posição **0**.

DICAS

- Antes de entrar na comida recomendamos para pré-aquecer o forno.
- Utilização recipientes adequados para fornos (resistentes a altas temperaturas).
- O tempo necessário para a cozedura de alimentos depende do tamanho e da qualidade dos mesmos.
- Tente não abrir a porta do forno o menos possível, use a janela da porta do forno para verificar o processo Ela vai lhe poupar tempo e energia.
- O sistema distribui de convecção de calor no interior do forno e a temperatura dos alimentos, acelerando o processo de cozimento. Até que você se familiarizar com o sistema de convecção, não negligenciar o processo, pode acontecer que o tempo de cozedura diminui.
- Você também deve deixar um espaço de pelo menos 3 cm entre o recipiente e as paredes do forno, para permitir o fluxo de ar quente.
- O peso dos alimentos depositados na grelha ou na bandeja de esmalte não deve exceder cerca de 2 kg.
- Distribuir alimentos em toda a área do tabuleiro de grelha ou esmalte para obter um cozimento uniforme.
- Se as peças são de tamanho médio, a metade do processo deve entregá-los e obter um resultado homogêneo.

ACESSÓRIOS

Dependendo da comida para cozinhar, você deve usar o acessório apropriado:

Crumb bandeja / sucos


Esta bandeja é sempre colocada você estiver usando o forno, sua missão é apenas para evitar que a base do forno está sujo. Depois de ter feito cozinhar e quando o forno está frio, remova a bandeja e limpar os detritos.

Grade

Utilize este acessório para assar, cozer ou cozinhar em recipientes adequados para fornos (de vidro ou barro panelas, formas de pastelaria, etc.).

Em assados e cozidos é recomendado em conjunto com o tabuleiro esmaltado para recolher derramamentos de suco e graxa.




A grelha deve ser inserida no forno conforme indicado no seguinte desenho:



Bandeja de esmalte

Para bolos húmidos e assados. Você pode usar para recuperar os sucos ou gordura quando fazer caçarolas na grelha.

MODOS DE OPERAÇÃO

- Use o seletor de função (**FUNCTION**) para selecionar o tipo de calor desejado: posição **2** calor na parte superior (), posição **3** calor na parte inferior () ou posição **4** aquecimento na parte superior e inferior ().
- Pré-aqueça o forno à temperatura especificada na receita.
- Coloque a comida na bandeja esmaltada ou na grelha se você usar um recipiente com a comida.
- Em seguida, selecione a temperatura desejada ou a especificada na receita.
- Usando o timer, escolha o tempo de cozimento correspondente.
- 5 ou 10 minutos antes do final do tempo selecionado, verifique se está funcionando corretamente.
- Para testar a comida antes de removê-la do forno, use a alça fornecida para a bandeja ou grelha. A alça vai ajudá-lo a tirar a comida ou colocá-lo no forno.
- Quando a preparação estiver completa, coloque os controles do forno no modo de espera ou desligado.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de limpar o aparelho da rede eléctrica. E certifique-se o forno é completamente legal.

Nunca use álcool ou productos abrasivo e não permitir que o aparelho entre em contacto com os agentes voláteis como gasolina, solventes, inseticidas, etc.

A limpeza do lado de fora

Limpe o exterior com um pano húmido e depois com um pano seco.

Mantenha sempre limpa a porta de ambos os lados. Limpe estas partes com um pano húmido com água morna e sabão. Depois seque-as cuidadosamente.

Acessórios de limpeza

- Limpe os acessórios após cada utilização com um produto lubrificante.
- Você também pode lavar os acessórios na máquina de lavar louça.

Limpar o interior

- Não utilize esfregões metálicos que podem arranhar a superfície.
- Utilize fornos de limpeza específicos.
- Para remover manchas difíceis, limpe após o pré-aquecimento a 90 ° C durante 30 segundos.
- Alguns sucos e manchas de gordura ocorre no tabuleiro de recolha migalhas / sucos de alumínio, que não são limpos com produtos de limpeza.

Use bandeja esmalte para evitar sucos e gorduras cair a bandeja de migalhas / sucos.

- Para a limpeza das resistências localizadas na parte superior e inferior do forno, use um pano humedecido em água e sabão e fazer a limpeza dos movimentos longitudinais.

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação	230 V ~ 50 Hz
O potencia máxima	1380 W
Capacidade	23 litros
Faixa de temperatura	90 a 230 ° C
Cronômetro	60 minutos
Porta	Vidro temperado duplo
Dimensões externas	445 x 390 x 285 mm (L, W, H)
Cavidade do forno	320 x 320 x 240 mm (L, W, H)
Peso aproximado	4,9 kg (sem acessórios)

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este produto cumpre com as Directivas Europeias 2004/108/EC (EMC) relativa à Compatibilidade Eletro magnética e à 2006/95/EC (LVD) e, matéria de segurança de baixa tensão.

“MX, MX ONDA” e os seus logo tipos são marcas registadas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.
Isla de Java, 37
28034 – MADRID (SPANHA)

Telefone das informações e do serviço técnico: **+34 902 551 501**

E-MAIL: mxsat@mxonda.es
<http://www.mxonda.es>

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Mx Onda

FOUR DE TABLE

MODÉLE: **MX-HC2178**



AVANT D'UTILISER CE MANUEL DE LIRE ATTENTIVEMENT

ATTENTION

Cet appareil fonctionne avec une tension de 230 V, afin d'éviter tout risque d'électrocution ne tentez pas de l'ouvrir. Cet appareil n'a pas de partie qui peut être réparé par vous. En outre, en cas d'un défaut de fonctionnement gère pas, contactez un service autorisé MX ONDA.

Ayant épuisé la vie de ce produit électrique, ne jetez pas les ordures ménagères.

Placez-le dans un endroit approprié récipient propre de leur localité, pour le recyclage.



Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65 / UE), sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



TRÈS IMPORTANT!

Ce signal indique que la zone où il se trouve peut devenir très chaud. Après avoir utilisé le four ne touchez pas ces surfaces et laissez refroidir.

INTRODUCTION

Four de table avec le modèle MX ONDA **MX-HC2178** de conception compacte et de multiples fonctions font de ce produit l'appareil idéal. Ce four intègre les caractéristiques suivantes:

- Capacité: 23 litres.
- Puissance: 1380 watts.
- Porte du four avec double verre trempé.
- Éclairage intérieur
- Minuterie jusqu'à 60 minutes.
- Voyant de fonctionnement.
- Contrôle de température: 90 ° C à 230 ° C
- Trois modes de fonctionnement: chaleur dans la partie supérieure, chaleur dans la partie inférieure ou chaleur dans la partie supérieure et inférieure.
- Accessoires inclus: plateau à miettes / jus, plateau émaillé, grille et poignée pour plateau / grill.

AVANT DE CONNECTER L'APPAREIL

- Lisez ces instructions et de les enregistrer pour une utilisation ultérieure avec précaution.
- Avant d'utiliser le four pour la première fois, vous devez vous laver les accessoires inclus (bac, barbecue, etc.) avec de l'eau savonneuse ou dans le lave-vaisselle.
- Afin d'éliminer l'huile résiduelle à partir de la production doit mettre le four de fonctionnement pendant 15 minutes dans le mode four (chaleur en haut et en bas) et la température maximale.
- Les premières fois que vous utilisez le four peut décoller une odeur, ce qui est normal et pas un dysfonctionnement.
- Assurez-vous que la tension de votre prise de courant est de 220 - 240 V et est fourni à la terre.
- La sécurité électrique de cet appareil est garantie uniquement si elle est connectée à une prise munie d'une terre efficace, comme prévu par les normes de sécurité en vigueur.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par le manque de mise à la terre dans l'installation. En cas de doute, consulter un professionnel.
- Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez uniquement une extension qui est en bon état avec prise de terre et est adapté pour le dispositif d'alimentation.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation au-dessous du four, qui entre en contact avec des surfaces chaudes et ne correspondent pas à la porte des charnières ou la zone parce que vous risquez d'endommager ou de couper la gaine isolante du réseau câblé.
- Après avoir retiré l'emballage, vérifier que l'appareil ne soit pas endommagé. En cas de doute ne pas utiliser et communiquer avec le personnel de soutien technique.
- Tenir hors de portée des emballages enfants (sacs, etc.), car ils sont une source potentielle de danger.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un usage impropre, ou par négligence de l'appareil.

MESURE DE SÉCURITÉ


- Les enfants ne devraient pas jouer avec cet appareil.
- Nettoyage et entretien par l'utilisateur ne peut pas être fait par les enfants à moins qu'ils ne sont plus de 8 ans et sont supervisés.
- Ce dispositif ne peut pas être utilisé par les enfants (moins de 8 ans) ou les personnes avec ou sans expérience et de connaissances des capacités physiques, sensorielles ou mentales, à moins qu'ils aient reçu appropriés sur l'utilisation des instructions de l'appareil et être supervisés par un adulte .
- Le non-respect de ces avertissements et consignes de sécurité peut entraîner des brûlures comme résultat ou d'une blessure.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique, et non professionnel. MX ONDA décline toute responsabilité et la garantie ne sera pas applicable en cas d'utilisation incorrecte ou non de suivre les instructions.
- Ne marchez pas loin lors de la préparation des aliments avec excès de graisse ou de l'huile. Ces matériaux peuvent être mis à feu en cas de surchauffe.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, ne pas bloquer ou insérer des objets dans les fentes de ventilation.
- Tenir hors de portée des enfants, les surfaces du four et les conteneurs peuvent atteindre des températures élevées.
- Si vous voyez de la fumée ou le feu à l'intérieur du four, garder la porte fermée pour étouffer les flammes et le débrancher du secteur.
- Ce four est conçu pour une utilisation en intérieur ne pas utiliser à l'extérieur. Éviter l'exposition à la pluie, l'humidité ou d'autres phénomènes atmosphériques.
- Ne pas entreposer des matériaux inflammables à l'intérieur du four. Catch risque d'incendie si vous tournez le four sans retrait préalable. Utilisez l'appareil uniquement aux fins auxquelles il était destiné.

- Toujours utiliser des gants de cuisine ou des poignées (fourni) lors de la manipulation des plateaux ou des conteneurs.
- Débranchez le four lorsque inutilisés pendant une longue période de temps, lorsqu'une panne de courant se produit, ou « sauter » un fusible ou d'un circuit ou pendant le processus de nettoyage.
- Assurez-vous que la sortie où l'appareil est connecté est facilement accessible. Pour débrancher le four du secteur tirez doucement sur la fiche. Ne jamais tirer sur le câble.
- Ne pas utiliser les ustensiles recommandés par le fabricant.
- Ne pas placer le four au-dessus des cuisines ou des fours à micro-ondes.
- Utiliser une extrême prudence lors de la manipulation des plateaux, des supports ou conteneurs, lorsqu'ils sont encore chauds.
- tiges de chauffage couvrent pas avec du papier d'aluminium, ce qui augmenterait la accumulation de chaleur et de modifier le temps de cuisson.
- Utilisez des contenants de four spécifiques; métal, verre trempé, argile, etc. NE JAMAIS utiliser des contenants en plastique, papier, carton, etc.
- La surface extérieure du four devient températures élevées, de sorte que, pour éviter les brûlures ne touchent jamais ces surfaces lorsque le four est en fonctionnement et aucun objet en plastique, en carton ou inflammable suivant cuit.
- Lorsque la porte du four est ouverte Ne vous appuyez pas dessus et ne placez pas d'objets sur elle.
- En cas d'échec, des anomalies, si le four est tombé, si la porte en verre trempé est endommagé, la broche, le fil et d'autres parties ont débrancher la détérioration de l'appareil et ne pas tenter de le réparer. Contactez un centre de service agréé le plus proche MX ONDA.

INSTALLATION

1. Placez le four sur une surface plane et de niveau, loin des points chauds, une humidité élevée ou à proximité de matières inflammables (huile, rideaux, nappes, etc.).
2. Pour assurer une bonne ventilation, prévoir au moins 10 cm de chaque côté du four et environ 30 cm en haut. PAS obstruer les fentes de ventilation.
3. déroule complètement le cordon d'alimentation et de brancher la fiche de l'appareil sur le secteur.

COMMANDES ET ELEMENTS

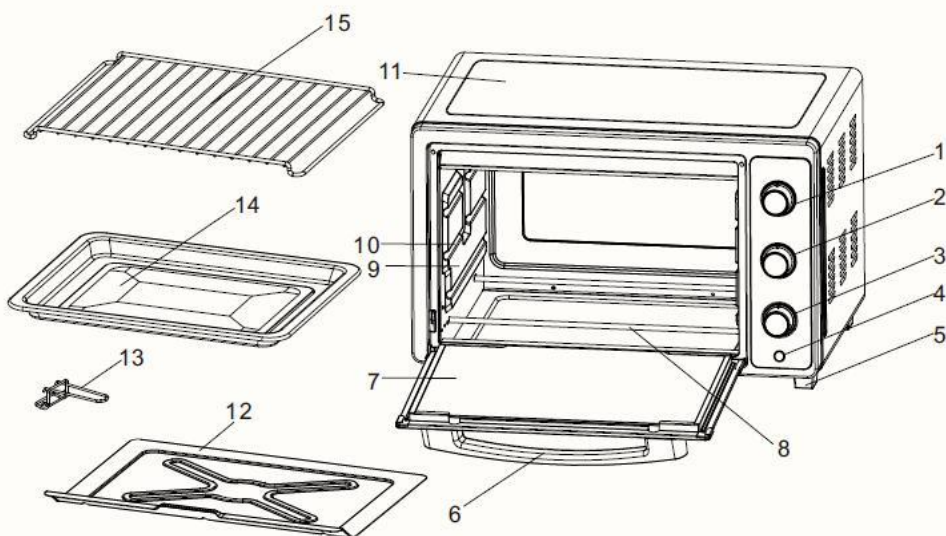




1. Sélecteur de température
2. Sélecteur de fonction
3. Timer
4. Indicateur de fonctionnement
5. Pieds antidérapants
6. Poignée de porte
7. Porte avec double verre trempé
8. Tiges chauffantes

9. Paroi latérale intérieure du four
10. Emplacements de support de bac
11. Boîtier de four
12. Plateau miettes / jus
13. Poignée pour plateau et grill
14. Plateau glacé
15. Grill

Sélecteur de fonction

Le sélecteur a 4 positions, qui sont indiquées dans le tableau suivant avec la fonction qu'elles exécutent:

POSITION	SYMBOLE	FONCTION EFFECTUER LE FOUR
1	OFF	Mode veille ou désactivé
2		Chaleur sur le dessus
3		Chaleur au fond
4		Chauffer en haut et en bas

Sélecteur de température

Choisir entre une plage de températures de 90 à 230 ° C, en fonction de l'aliment à cuire. Tournez la commande dans le sens horaire moyen pour augmenter la température et antihoraire pour diminuer la tension.

Note:

Le four prend du temps pour atteindre la température de consigne, il est donc recommandé de « préchauffage » le four avant d'ajouter la nourriture.

Minuteur

En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, le four fonctionne, les voyants lumineux de fonctionnement et la minuterie active et démarrer le compte à rebours à partir du temps de jeu. Après le temps un signal sonore et éteindre le four.

Note:

Chaque fois que vous. Vous pouvez augmenter ou diminuer la minuterie, tournez simplement à gauche ou à droite pour diminuer ou augmenter le temps respectivement.

Indicateur de fonctionnement et lumière intérieure

Lorsque la minuterie compte à rebours (une heure a été sélectionnée), l'indicateur de fonctionnement ainsi que l'éclairage intérieur s'allument pour avvertir que la minuterie du four fonctionne.

Mode veille ou désactivé

Lorsque vous n'utilisez pas le four, vous devez placer les commandes en position d'arrêt, pour ce faire tourner le sélecteur de fonction sur la position **OFF**, la minuterie doit être en position **0**.

CONSEILS

- Avant l'introduction de la nourriture que nous vous recommandons de préchauffer le four.
- Utiliser des récipients appropriés pour four (résistant à haute température).
- Le temps nécessaire pour la cuisson des aliments dépend de la taille et de la qualité d'entre eux.
- Essayez de ne pas ouvrir la porte du four aussi peu que possible, utilisez la fenêtre de la porte du four pour vérifier le processus, il fait gagner du temps et énergie.
- La convection du système distribue la chaleur à l'intérieur du four et la température des aliments en accélérant le processus de cuisson. Jusqu'à ce que vous familiariser avec le système par convection, sans négliger le processus, il peut arriver que le temps de cuisson diminue.
- Il faut aussi laisser un espace d'au moins 3 cm entre le récipient et les parois du four pour permettre l'écoulement de l'air chaud.
- Le poids de la nourriture placée dans la grille ou sur le plateau d'émail ne doit pas dépasser environ 2 kg.
- Distribuer de la nourriture dans toute la zone de cuisson ou à la poêle émaillée pour obtenir une cuisson uniforme.
- Si les pièces sont de taille moyenne, la moitié du processus devrait les transformer et ainsi obtenir un résultat homogène.

ACCESSOIRES


En fonction de la nourriture à cuire, vous devez utiliser l'accessoire droit:

Tiroir ramasse-miettes / jus

Ce plateau est toujours placé que vous utilisez le four, votre mission est d'empêcher que le fond du four est sale. Une fois que vous avez fait la cuisine et quand le four est froid, retirez le bac et nettoyer les débris.

Gril




Utilisez cet accessoire pour la torréfaction, la cuisson ou un four de cuisson dans des récipients appropriés (plateaux en verre ou des moules à gâteau de boue, etc.). Dans les rôtis et ragoûts il est recommandé conjointement avec le plateau émaillés pour recueillir les déversements de jus et la graisse. Le gril doit être inséré dans le four comme indiqué sur le dessin suivant:



Plateau émaillé

Pour les gâteaux juteux et rôtis. Vous pouvez l'utiliser pour récupérer des jus ou de la graisse lorsque vous préparez des gratins sur le gril.

MODES DE FONCTIONNEMENT

- Utilisez le sélecteur de fonction (**FUNCTION**) pour sélectionner le type de chaleur désiré: position **2** chaleur en haut (), position **3** chaleur en bas () ou position **4** chaleur en haut et en bas ().
- Préchauffez le four à la température spécifiée dans la recette.
- Mettez la nourriture dans le plateau émaillé ou sur le gril si vous utilisez un récipient avec la nourriture.
- Puis sélectionnez la température désirée ou celle spécifiée dans la recette.
- En utilisant la minuterie, choisissez le temps de cuisson correspondant.
- 5 ou 10 minutes avant la fin de l'heure sélectionnée, vérifiez que la cuisson est correcte.
- Pour tester les aliments avant de les retirer du four, utilisez la poignée fournie pour le plateau ou la grille. La poignée vous aidera à sortir la nourriture ou à la mettre au four.
- Une fois la préparation terminée, placez les commandes du four en mode veille ou arrêt.

Note:

Les temps de cuisson sont basées sur les aliments trouvés à la température du réfrigérateur. La viande ou les aliments congelés doivent être cuits pendant une longue période de temps. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser un thermomètre à viande.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de nettoyer débrancher l'appareil du secteur. Et assurez-vous que le four est froid.

Aucun produit d'alcool ou abrasifs et ne permet pas l'appareil en contact avec des agents volatils comme l'essence, les solvants, insecticides, etc.

Nettoyage de l'extérieur du four

- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide, puis un autre court.
- Évitez l'eau par les orifices de ventilation.
- Tenir la porte des deux côtés et les joints toujours propres. Nettoyer ces pièces avec un chiffon humide avec de l'eau chaude et du savon. Après les sécher soigneusement.

Accessoires de nettoyage

- Nettoyer les accessoires après chaque utilisation avec un produit de graisse.
- Vous pouvez également laver les accessoires dans le lave-vaisselle.

Nettoyage à l'intérieur du four

- Ne pas utiliser de tampons métalliques qui peuvent rayer les surfaces, utiliser des produits de nettoyage spécifiques pour les fours. Pour les taches tenaces, essuyer après préchauffage à 90 ° C pendant 30 secondes.
- Certains jus et les graisses produisent des taches sur le plateau jus miette / aluminium, qui ne sont pas nettoyés produits de nettoyage. Utilisez le plateau pour éviter que les jus émaillés et la graisse de tomber dans la mie plateau / jus.
- Pour le nettoyage des résistances en haut et en bas du four, utiliser un tissu imprégné avec de l'eau savonneuse et d'effectuer le nettoyage avec des mouvements longitudinaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Consommation d'énergie	1380 W
Capacité	23 litres
Plage de température	90 à 230 ° C
Minuterie à	60 minutes
Porte en verre	Double trempé
Dimensions extérieures	445 x 390 x 285 mm (L, La, H)
Dimensions cavité du four	320 x 320 x 240 mm (L, La, H)
Poids	4,9 kg (sans accessoires)

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108 / CE (CEM) sur la compatibilité électromagnétique et 2006/95 / CE (LVD) basse tension de sécurité.

"MX, MX ONDA" et les logos sont des marques déposées de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.

Isla de Java, 37

28034 – MADRID (SPAGNE)

Téléphone Service d'information et: **+34 902 551 501**

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>

MANUALE DI ISTRUZIONI

Mx Onda

FORNO DA TAVOLO

MODELLO: **MX-HC2178**



CE

PRIMA DI UTILIZZARE IL MANUALE DI LEGGERE ATTENTAMENTE

ATTENZIONE

Questo apparecchio funziona con una tensione di 230 V, per evitare possibili scosse elettriche non tentare di aprirla. Questo dispositivo non ha alcuna parte che può essere riparato da voi. Inoltre, in caso di malfunzionamento non gestisce, contattare un servizio di assistenza autorizzato MX ONDA.

Dopo aver esaurito la vita di questo prodotto elettrico, non gettare rifiuti domestici. Metterla in un contenitore pulito punto della loro località adatta, per il riciclaggio.



Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea RoHS (2011/65 / UE), sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



MOLTO IMPORTANTE!

Questo segnale indica che l'area in cui si trova può diventare molto calda. Dopo aver utilizzato il forno non toccare queste superfici e lasciare raffreddare.

INTRODUZIONE

Forno da tavolo MX ONDA modello **MX-HC2178** di forma compatta e molteplici funzioni rendono questo prodotto l'apparecchio ideale. Tra gli altri, include le seguenti caratteristiche:

- Capacità: 23 litri.
- Potenza: 1380 watt.
- Porta del forno con doppio vetro temperato.
- Illuminazione interna
- Timer fino a 60 minuti.
- Indicatore luminoso di funzionamento.
- Controllo della temperatura: da 90 ° C a 230 ° C.
- Tre modalità di funzionamento: calore nella parte superiore, calore nella parte inferiore o calore nella parte superiore e inferiore.
- Accessori inclusi: vassoio per briciole / succhi, vassoio smaltato, griglia e manico per vassoio / grill.

PRIMA DEL COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO

- Leggere queste istruzioni e conservarle per un uso successivo con attenzione.
- Prima di utilizzare il forno per la prima volta, si consiglia di lavare gli accessori inclusi (vassoi, griglie, ecc) con acqua e sapone o in lavastoviglie.
- Per rimuovere l'olio residuo dalla produzione deve mettere l'azionamento forno per 15 minuti nella modalità forno (calore nella parte superiore e inferiore) e la temperatura massima.
- Le prime volte che si utilizza il forno può staccare un po 'di odore, questo è normale e non di un malfunzionamento.
- Verificare che la tensione della presa è di 230 V ~ 50 Hz ed è dotato di messa a terra.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita solo se è collegato ad una presa con una terra efficiente, come previsto dalle norme di sicurezza vigenti.
- Il produttore non è responsabile per i danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. In caso di dubbio, consultare un professionista.
- Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare solo un'estensione che è in buone condizioni con spina di massa ed è adatto per dispositivo di potenza.
- Non lasciare il cavo di alimentazione sotto il forno, che viene a contatto con superfici calde e non si adattano cerniere la porta o la zona perché si rischia di danneggiare o tagliare la guaina isolante del cavo di rete.
- Tolto l'imballo, controllare che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di dubbio non ne fanno uso e contattare il personale di supporto tecnico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini materiali (borse, parti in polistirolo, ecc), imballaggi in quanto sono una potenziale fonte di pericolo.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da uso improprio, scorretto o negligente del dispositivo.

MISURE DI SICUREZZA


- Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini o persone con o senza esperienza e conoscenza ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni sull'uso del dispositivo e alla supervisione di un adulto o di una persona responsabile.
- La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni di sicurezza può causare ustioni come un risultato o lesioni gravi.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico, non professionale. MX ONDA si assume alcuna responsabilità e la garanzia non si applica in caso di uso improprio o mancato rispetto delle istruzioni.
- Non a piedi quando si prepara cibi con eccesso di grasso o olio. Questi materiali possono essere accesi in caso di surriscaldamento.
- Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni, non bloccare o inserire oggetti nelle fessure di ventilazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini, le superfici del forno e i contenitori possono raggiungere temperature elevate.
- Se vedete fumo o fiamme all'interno del forno, tenere la porta chiusa per soffocare le fiamme e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Non conservare materiali infiammabili all'interno del forno. Cattura rischio di incendio se si accende il forno senza rimozione preventiva. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo è stato previsto.
- Utilizzare sempre guanti da forno o maniglie (in dotazione) quando si maneggiano i vassoi o contenitori.
- Scollegare il forno quando va usato per un lungo periodo di tempo, quando si verifica un guasto di alimentazione, o "saltare" un fusibile o circuito o durante il processo di pulizia.
- Verificare che la presa cui è collegato il dispositivo è facilmente accessibile. Per scollegare il forno dalla rete elettrica tirare delicatamente la spina. Io mai tirare il cavo.
- Non utilizzare non raccomandati dagli utensili produttore.

- Usare la massima cautela vassoi, griglie o contenitori, quando sono ancora calde.
- Questo forno è stato progettato per uso interno Non utilizzare all'aperto. Evitare l'esposizione alla pioggia, umidità o altri fenomeni atmosferici.
- Non posizionare il forno sopra cucine, o forni a microonde.
- NON posizionare vassoio di raccolta succo sul fondo del forno, o coprire con un foglio di alluminio, questo aumenterebbe l'accumulo di calore e modificare il tempo di cottura.
- Il consumo recente forno specifico; metallo, vetro temperato, argilla, ecc MAI utilizzare contenitori di plastica, carta, cartone, ecc
- Quando la porta del forno è aperta Non appoggiarsi su di esso e non collocare oggetti su di esso.
- In caso di guasto, anomalie, se il forno viene fatto cadere, se il danno vetro porta temperato (graffi, crepe, etc.), il perno o altre parti hanno alterato o cavo danneggiato, e non scollegare cercare di ripararlo da soli. Contattare un centro di assistenza autorizzato più vicino MX ONDA.

INSTALLAZIONE

1. Posizionare il forno su una superficie piana e stabile, lontano da zone calde, alta umidità o materiali infiammabili nelle vicinanze (petrolio, tende, tovaglie, ecc).
2. Per garantire un'adeguata ventilazione, lasciare almeno 10 cm su ogni lato del forno e circa 30 cm in cima. NON ostruire le aperture di ventilazione.
3. Svolgere il cavo di alimentazione e inserire la spina apparecchio alla rete.

CONTROLLI E ELEMENTI

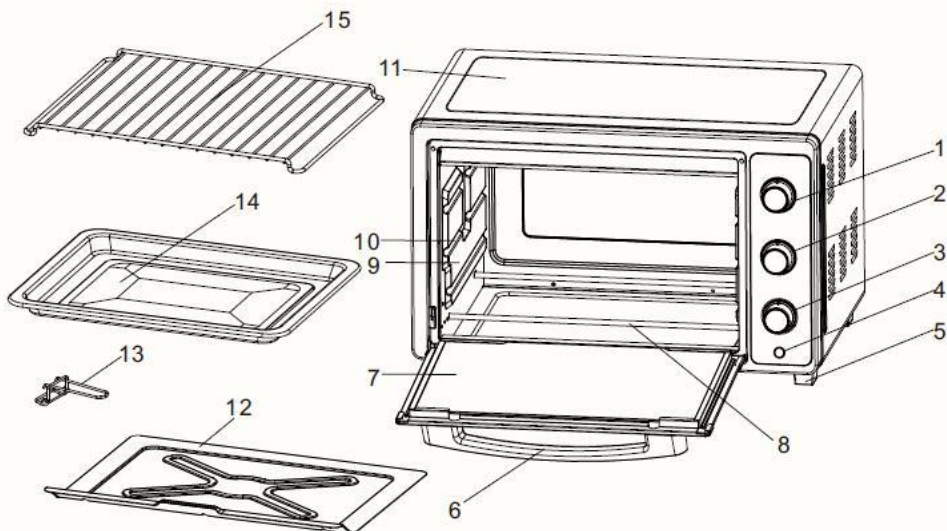

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Selettore di temperatura | 9. Parete laterale interna del forno |
| 2. Selettore di funzioni | 10. Slot di supporto del vassoio |
| 3. Temporizzatore | 11. Rivestimento del forno |
| 4. Indicatore di funzionamento | 12. Bruciole / vassoio di succhi |
| 5. Piedi antiscivolo | 13. Maniglia per vassoio e grill |
| 6. Maniglia | 14. Vassoio vetrato |
| 7. Porta con doppio vetro temperato | 15. Griglia |
| 8. Barre di riscaldamento | |

Selettore di funzioni

Il selettore ha 4 posizioni, che sono indicate nella seguente tabella insieme alla funzione che svolgono:

POSIZIONE	SIMBOLO	FUNZIONE ESEGUITA DAL FORNO
1	OFF	Modalità sospensione o disattivata
2		Calore sopra
3		Calore in basso
4		Calore in alto e in basso

Selettore temperatura

Scegliere tra un intervallo di temperatura da 90 a 230 ° C, a seconda del cibo da cuocere. Ruotare il comando in senso orario significa per aumentare la temperatura e in senso antiorario per diminuire la tensione.

Nota:

Il forno vuole tempo per raggiungere la temperatura impostata, quindi si consiglia di "preiscaldare" il forno prima di aggiungere il cibo.

Temporizzatore

Ruotando la manopola in direzione del senso orario, il forno funziona, le spie di funzionamento e il timer attiverà e inizierà il conto alla rovescia dal tempo impostato. Trascorso il tempo di un segnale acustico e spegnere il forno.

Nota:

Ogni volta che si. È possibile aumentare o diminuire il timer, è sufficiente girare a sinistra o a destra per diminuire o aumentare il tempo, rispettivamente.

Indicatore di funzionamento e luce interna

Quando il timer esegue il conto alla rovescia (è stato selezionato un tempo), l'indicatore di funzionamento e la luce interna si accendono per avvertire che il timer del forno è in funzione.

Modalità sospensione o disattivata

Quando non si utilizza il forno, è necessario posizionare i comandi in posizione disattivata, per fare ciò ruotare il selettore di funzione in posizione **OFF**, il timer deve essere in posizione **0**.

CONSIGLI

- Prima di introdurre il cibo si consiglia di preiscaldare il forno.
- Utilizzare contenitori adatti per forno (resistente alle alte temperature).
- Il tempo necessario per la cottura dei cibi dipende dalla dimensione e la qualità di essi.
- Cercate di non aprire la porta del forno il meno possibile, utilizzare la finestra dello sportello del forno per controllare il processo. Si risparmia tempo e energia.
- La convezione sistema distribuisce il calore all'interno del forno e la temperatura del cibo accelerando il processo di cottura. Fino a quando si diventa familiarità con il sistema per convezione, senza trascurare il processo, può accadere che il tempo di cottura diminuisce.
- Dovrebbe anche lasciare uno spazio di almeno 3 cm tra il contenitore e le pareti del forno per consentire il flusso di aria calda.

- Il peso di alimenti immessi nella griglia o nel vassoio smaltato non dovrebbe superare circa 2 kg.
- Distribuire cibo in tutta l'area grigliate o in padella smaltato per ottenere una cottura uniforme.
- Se i pezzi sono di medie dimensioni, la metà del processo dovrebbe girare loro e quindi ottenere un risultato omogeneo.

ACCESSORI

A seconda del cibo da cucinare, è necessario utilizzare l'accessorio giusto:

Crumb vassoio / succhi

Il vassoio deve essere posizionato tra la resistenza e la base del forno.


Questo vassoio è sempre posto si utilizza il forno, la vostra missione è solo quello di evitare che il pavimento del forno è sporco. Una volta che avete fatto la cottura e quando il forno è freddo, rimuovere il vassoio e pulire i detriti.

Griglia

Utilizzare questo accessorio per arrostitire, forno o forno di cottura in appositi contenitori (vassoi di vetro o tortiere fango, ecc.)

In arrosti e sformati si raccomanda in combinazione con vassoio smaltato per raccogliere fuoriuscite succo e grassi.




La griglia deve essere inserita nel forno come indicato nel disegno seguente:



Vassoio smaltato

Per torte succose e tostate. Puoi usarlo per recuperare succhi o grassi quando fai gratin sulla griglia.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- Utilizzare il selettore di funzione (**FUNCTION**) per selezionare il tipo di calore desiderato: posizione **2** calore in alto (), posizione **3** calore in basso () o posizione **4** calore in alto e in basso ().
- Preriscaldare il forno alla temperatura specificata nella ricetta.
- Metti il cibo nel vassoio smaltato o sulla griglia se usi un contenitore con il cibo.
- Quindi selezionare la temperatura desiderata o quella specificata nella ricetta.
- Usando il timer, scegliere il tempo di cottura corrispondente.
- 5 o 10 minuti prima della fine del tempo selezionato, verificare che stia cuocendo correttamente.

- Per testare il cibo prima di rimuoverlo dal forno, utilizzare la maniglia fornita per il vassoio o la griglia. La maniglia ti aiuterà a tirare fuori il cibo o metterlo nel forno.
- Una volta completata la preparazione, posizionare i controlli del forno in modalità standby o spento.

Nota:

I tempi di cottura sono basate su alimenti trovati alla temperatura del frigorifero. Carne o alimenti surgelati devono essere cotti per un periodo di tempo più lungo. Pertanto, si consiglia di utilizzare un termometro di carne.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima della pulizia staccare l'unità dalla rete. Ed essere sicuri che il forno è completamente fredda. Senza alcol o abrasivi prodotti e non permette l'apparecchio a contatto con agenti volatili come benzina, solventi, insetticidi, etc.

Pulizia della parte esterna del forno

- Pulire l'esterno con un panno umido e poi un altro a secco.
- Evitare l'acqua dalle prese d'aria.
- Tenere la porta ai due lati e le tenute sempre pulite. Pulire queste parti con un panno umido con acqua calda e sapone. Dopo asciugarli con cura.

Pulizia della accessori

- Pulire gli accessori dopo ogni utilizzo con un prodotto grasso.
- Si può anche lavare gli accessori in lavastoviglie.

Pulizia all'interno del forno

- Non utilizzare pastiglie in metallo che possono graffiare le superfici, utilizzare prodotti specifici per forni. Per le macchie ostinate, pulire dopo il preriscaldamento a 90 ° C per 30 secondi.
- Alcuni succhi e grassi producono macchie sui succhi briciola / alluminio vassoio, che non sono puliti prodotti per la pulizia. Utilizzare il vassoio smaltato per evitare succhi di frutta e il grasso di cadere nel vassoio / succhi.
- Per la pulizia delle resistenze sulla parte superiore e inferiore del forno, usare un panno impregnato con acqua saponata e eseguire la pulizia con movimenti longitudinali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Consumo di potenza	1380 W
Capacità	23 litri
Campo di temperatura	90 a 230 ° C
Temporizzatore	60 minuti
Porta del forno	Doppia vetro temperato
Dimensioni esterne del forno	445 x 390 x 285 mm (L, La, A)
Dimensioni cavità del forno	320 x 320 x 240 mm (L, La, A)
Peso approssimativo	4,9 Kg (senza accessori)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2004/108 / CE (EMC) sulla compatibilità elettromagnetica, e 2006/95 / CE (LVD) bassa tensione di sicurezza.

"MX, MX ONDA" e loghi sono marchi registrati di MX ONDA, S.A. registrati

MX ONDA, S.A.
Isla de Java, 37
28034 – MADRID (SPAGNA)

Telefono di informazione e di servizio: **+34 902 551 501**

E-MAIL: mxsat@mxonda.es
<http://www.mxonda.es>

BENUTZERHANDBUCH

Mx Onda

BACKOFEN-TISCH

MODELL: **MX-HC2178**



VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN SIE DIESE

ACHTUNG

Dieses gerät arbeitet mit einer spannung von 230 v, um einen möglichen elektrischen schlag zu vermeiden, versuchen sie nicht, ihn zu öffnen. Dieses gerät hat keinen anteil, der von sich selbst repariert werden können, im falle einer fehlfunktion nicht umgehen, wenden sie sich an ihren autorisierten service mx onda.

Nachdem das leben dieses elektrischen geräts erschöpft ist, nicht in den haumüll.

Legen sie sie in den entsprechenden behälter aus einem recycling-center in ihrer nähe für das recycling später.



Dieses produkt erfüllt die europäische RoHS-richtlinie (2011/65/EU) zur beschränkung der verwendung bestimmter gefährlicher stoffe in elektro- und Elektronikgeräten.



SEHR WICHTIG!

Dieses zeichen warnt, dass der bereich, in dem es sich befindet, können hohe temperaturen durch wasserdampf zu erwerben. Um die kappe warte manipulieren, bis er vollständig kalt oder handschuhen, topflappen oder ein dickes tuch.

EINFÜHRUNG

Der backofen-tisch mx onda **MX-HC2178** modell der kompakten bauweise und vielfältige funktionen machen dieses produkt das ideale gerät. Unter anderem enthält es die folgenden funktionen:

- Kapazität: 23 Liter.
- Leistung: 1380 Watt.
- Ofentür mit doppeltem ausgeglichenem glas.
- Innenbeleuchtung
- Timer bis zu 60 Minuten.
- Betriebsanzeigeleuchte.
- Temperaturkontrolle: 90 ° C bis 230 ° C
- Drei betriebsarten: wärme im oberen teil, hitze im unteren teil oder hitze im oberen und unteren teil.
- Zubehör enthalten: krümel / saftschale, emailliertes tablett, grill und griff für tablett / grill.

VOR DEM ANSCHLUSS DAS GERÄT

- Lesen sie diese anweisungen und bewahren sie sie für den späteren gebrauch sorgfältig.
- Bevor sie den backofen zum ersten mal verwenden, sollten sie das zubehör waschen enthalten (fach, grill, etc.) Mit seifenwasser oder in der spülmaschine.
- Um spuren von öl aus der herstellung zu entfernen, muss der ofen in betrieb für 15 minuten in den ofen-modus (wärme an dem oben und unten) und die maximale temperatur gestellt.
- Die ersten paar male sie den backofen verwenden kann einige geruch abziehen, das ist normal und keine fehlfunktion.
- Überprüfen sie, ob die spannung ihrer steckdose 220-240 v ist und erdung.
- Die elektrische sicherheit dieses gerätes ist nur gewährleistet, wenn es an eine steckdose mit einer effizienten erde, wie vorgesehen sicherheitsvorschriften in kraft verbunden ist.
- Der hersteller haftet nicht für durch den mangel verursachten schaden in der installation erdung. Im zweifelsfall konsultieren sie einen fachmann.
- Wenn sie ein verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden sie nur ein verlängerungskabel, das mit schuko-stecker in gutem zustand und ist für die leistung des gerätes geeignet.
- Schließen sie das netzkabel unter dem ofen verlassen, die mit heißen oberflächen in berührung kommt, und nicht in der tür passen scharniere oder der bereich, weil sie gefahr, zu beschädigen oder die isolierende hülle des kabelnetzes zu schneiden.
- Nach entfernen der verpackung prüfen, ob das gerät nicht beschädigt wird. Im zweifelsfall verwenden sie es nicht und kontaktieren sie die mitarbeiter des technischen supports.
- Außerhalb der reichweite von kindern verpackung (beutel, polystyrol, etc.), da sie eine potentielle gefahrenquelle sind.

- Der hersteller übernimmt keine haftung für schäden, die durch unsachgemäße, fehlerhafte oder nachlässige benutzung des gerätes zur folge hat.

SICHERHEITSMABNAHMEN


- Kinder sollten nicht mit diesem gerät spielen.
- Reinigung und wartung durch den benutzer kann nicht von kindern durchgeführt werden, wenn sie älter als 8 jahre sind und überwacht.
- Dieses gerät kann nicht von kindern benutzt werden (im alter von 8 jahren) oder personen mit oder ohne erfahrung und wissen physischen, sensorischen oder geistigen fähigkeiten reduziert, es sei denn, sie über die verwendung der geräte entsprechenden anweisungen erhalten haben, und von einem erwachsenen beaufsichtigt werden .
- Die nichtbeachtung dieser warnungen und sicherheitshinweise als folge verbrennungen oder verletzungen führen kann.
- Dieses gerät ist nur für den häuslichen gebrauch, nicht professionell. Mx onda nimmt keine verantwortung und die garantie bei missbrauch oder fehler nicht gelten anweisungen zu befolgen.
- Gehen sie nicht weg, wenn lebensmittel mit überschüssigem fett oder öl vor. Diese materialien können feuer fangen, wenn es zu heiß wird.
- Um die gefahr von feuer, stromschlag oder verletzungen zu vermeiden, dürfen nicht blockiert oder gegenstände in die lüftungsschlitze ein.
- Außerhalb der reichweite von kindern, die ofen oberflächen und behältern, können hohe temperaturen erreichen.
- Wenn sie rauch oder feuer im ofen zu sehen, halten die tür, um die flammen zu ersticken geschlossen und vom stromnetz zu trennen.
- Dieser ofen ist für den innenbereich konzipiert nicht im freien verwenden. Vermeiden sie regen, feuchtigkeit oder anderen atmosphärischen erscheinungen.

- Bewahren sie keine brennbaren materialien im inneren des ofens. Fangen brandgefahr, wenn sie den ofen ohne vorherige entfernung drehen. Verwenden sie das gerät nur für den zweck es entwickelt wurde.
- Verwenden sie immer topflappen oder griffe (im lieferumfang enthalten), wenn böden oder den umschlag von containern.
- Ziehen sie den ofen, wenn sie für eine lange zeit ungenutzt, wenn ein stromausfall auftritt oder "überspringen", um eine sicherung oder schaltung oder während des reinigungsprozesses.
- Stellen sie sicher, dass der ausgang in dem das gerät angeschlossen ist, leicht zugänglich ist. So trennen sie den ofen von der netz den stecker aus der steckdose ziehen. Sie niemals am kabel ziehen.
- Verwenden sie keine vom hersteller nicht utensilien empfohlen.
- Stellen sie das gerät nicht über küchen oder mikrowellenöfen.
- Seien sie besonders vorsichtig, wenn tablett handhabung, regale oder behälter, wenn sie noch heiß sind.
- Sie nicht die heizstäbe mit alufolie abdecken, dies würde die wärmeentwicklung zu erhöhen und garzeiten ändern.
- Verwenden sie spezifische behälter für öfen; metall, glas, ton usw. Verwenden sie niemals behälter aus kunststoff, papier, pappe, usw.
- Die außenfläche des ofens wird hohen temperaturen deshalb verbrennt diese flächen nicht zu vermeiden berühren, wenn der ofen in betrieb ist und keine gegenstände aus kunststoff, pappe oder entflammbare in der nähe des ofens.
- Wenn die ofentür geöffnet ist lehnen sie sich nicht darauf und stellen sie keine gegenstände darauf.
- Im falle des scheiterns, anomalien, wenn der ofen gefallen ist, ist beschädigt ja temperierten glastür, die stecker, kabel oder andere teile zeigen verschlechterung des gerätes ziehen und versuchen sie nicht, es selbst zu reparieren. Kontaktieren sie unseren kundenservice nächsten MX ONDA.

INSTALLATION

1. Stellen sie das gerät auf einer stabilen, ebenen fläche, von heißen gebieten mit hoher luftfeuchtigkeit oder in der nähe von brennbaren materialien (öl, gardinen, decken, etc.).
2. Um eine ausreichende belüftung zu gewährleisten, lassen sie mindestens 10 cm abstand auf jeder seite des ofens und 30 cm an der spitze. Decken sie die lüftungsschlitze des gehäuses abgedeckt.
3. Voll das kabel abrollen und den gerätestecker in die steckdose stecken.

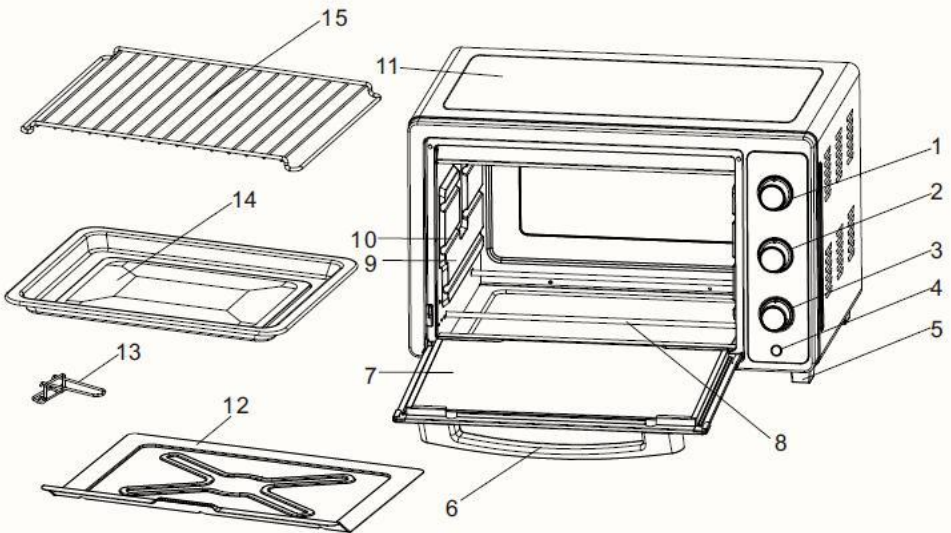


STEUERELEMENTE UND ELEMENTE



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Temperaturwähler | 8. Heizstäbe |
| 2. Funktionswahlschalter | 9. Innenseitenwand des ofens |
| 3. Timer | 10. Fachstützfächer |
| 4. Betriebsanzeige | 11. Ofengehäuse |
| 5. Anti-rutsch-füße | 12. Krümel / säfte tablett |
| 6. Türgriff | 13. Griff für tablett und grill |
| 7. Tür mit doppeltem ausgeglichenem Glas | 14. Glasiertes tablett |
| | 15. Grill |

Funktionswahlschalter

Der selektor hat 4 positionen, die in der folgenden tabelle zusammen mit der funktion aufgeführt sind, die sie ausführen:

POSITION	SYMBOL	FUNKTION, DIE VOM OFEN AUSGEFÜHRT WIRD
1	OFF	Schlafmodus oder aus
2		Hitze an der spitze
3		Hitze am boden
4		Hitze oben und unten

Temperaturwähler

Wählen sie zwischen einem temperaturbereich von 90 bis 230 °C auf das essen je gekocht werden. Schalten sie diese kontrolle im sinne im uhrzeigersinn, um die temperatur zu erhöhen und gegen den uhrzeigersinn spannung zu verringern.

Notiz:

Der ofen braucht zeit, um die eingestellte temperatur zu erreichen, so wird empfohlen, "vorheizen" den backofen vor dem essen setzen.

Timer

Durch drehen des reglers im uhrzeigersinn delas, wird der ofen arbeiten-ing, die betriebsanzeige leuchtet auf, und der timer aktivieren und den countdown von der eingestellten zeit starten. Nach ablauf der zeit durch ein akustisches signal und den backofen ausschalten.

Notiz:

Immer, wenn sie. Sie können die zeit zu erhöhen oder zu verringern, drehen sie einfach nach links oder rechts zu verringern oder die zeit bzw. Erhöhen.

Betriebsanzeige und innenbeleuchtung

Wenn der timer herunter läuft (eine zeit wurde gewählt), leuchten die betriebsanzeige sowie die innenbeleuchtung auf, um zu warnen, dass der ofentimer läuft.

Schlafmodus oder aus

Wenn sie den ofen nicht benutzen, müssen sie die bedienelemente in die position off stellen, um den funktionswählschalter in die position **OFF** zu stellen. Der timer muss auf position **0** stehen.

TIPPS

- Bevor das essen eingabe empfohlen wir den ofen vorzuheizen.
- Verwenden sie geeignete behälter für öfen (resistent gegen hohe temperaturen).
- Die zeit für das kochen von speisen erforderlich ist, hängt von der gröÙe und qualität derselben.
- Versuchen sie nicht, die backofentür zu öffnen, so wenig wie möglich, verwenden sie das fenster der ofentür, den prozess zu überprüfen, wird es zeit und energíá; speichern.
- Das system verteilt konvektion im inneren des ofens wärme und die temperatur der nahrung durch den kochvorgang beschleunigt wird. Bis sie mit dem system durch konvektion vertraut sind, den prozess nicht zu vernachlässigen, kann es vorkommen, dass die kochzeit abnimmt.
- Sie sollten auch einen abstand von mindestens 3 cm zwischen dem behälter und den wänden des ofens verlassen, heißluftstrom zu ermöglichen.
- Das gewicht der speisen auf dem grill oder in der emailfach abgelegt sollte nicht etwa 2 kg nicht überschreiten.
- Verteilung von lebensmitteln in der gesamten region der grillschale oder emaille ein gleichmäßiges garen zu erhalten.
- Wenn die teile sind von mittlerer gröÙe, die hälfte der prozess sollte sie umdrehen und ein homogenes ergebnis zu erhalten.

ZUBEHÖR


Je nach essen zu kochen, müssen sie das entsprechende zubehör verwenden:

Krümelschublade / säfte

Dieses tablett muss immer dann aufgestellt werden, wenn sie den ofen benutzen, um zu vermeiden, dass der boden des ofens verschmutzt wird. Nach dem garen und wenn der ofen kalt ist, das tablett entfernen und die reste reinigen.

Grill




Verwenden sie dieses zubehörteil zum braten, backen oder kochen in geeigneten behältern für öfen (glas oder ton pfannen, kuchenformen, etc.). In braten und aufläufe es wird in verbindung mit emailliertem tablett empfohlen, saft verschüttet und fett sammeln. Der grill muss wie in der folgenden zeichnung angegeben in den ofen eingesetzt werden:



Emailliertem tablett

Für saftige und geröstete kuchen. Sie können es verwenden, um säfte oder fett zu gewinnen, wenn sie gratins auf dem grill zubereiten.

BETRIEBSARTEN

- Wählen sie mit dem funktionswähler (**FUNCTION**) die gewünschte heizart: position **2** wärme oben (), position **3** wärme unten () oder position **4** wärme oben und unten ().
- Den ofen auf die im rezept angegebene temperatur vorheizen.
- Legen sie das essen in das emaillierte tablett oder auf den grill, wenn sie einen behälter mit dem essen verwenden.
- Wählen sie dann die gewünschte temperatur oder die im rezept angegebene temperatur.
- Wählen sie mit dem timer die entsprechende kochzeit.
- 5 oder 10 minuten vor dem ende der gewählten zeit prüfen, ob es richtig gart.
- Um das essen zu testen, bevor sie es aus dem ofen nehmen, verwenden sie den für das tablett oder den grill vorgesehenen griff. Der griff hilft ihnen, das essen herauszuholen oder es in den ofen zu stellen.
- Wenn die zubereitung abgeschlossen ist, stellen sie die ofensteuerung in den standby- oder aus-modus.

Notiz:

Die garzeiten basieren auf lebensmittel kühlshranktemperatur gefunden. Fleisch oder tiefkühlkost sollte für eine längere zeit gekocht werden. Daher ist es ratsam, ein fleischthermometer zu verwenden.

PFLEGE UND REINIGUNG

Vor der reinigung trennen sie das gerät vom netz. Und sicher sein, der ofen ganz kalt ist.

Verwenden sie keinen alkohol oder scheuermittel und nicht zulassen, dass das gerät flüchtige mittel wie benzin zu kontaktieren, lösungsmittel, insektizide usw.

Außenreinigung Backofen

- Reinigen sie die außenseite mit einem feuchten tuch und dann mit einem trockenem.
- Vermeiden sie wasser aus den entlüftungsöffnungen .
- Halten sie die tür auf beiden seiten und die dichtungen immer sauber. Reinigen sie diese teile mit einem feuchten tuch mit warmem wasser und seife. Dann trocknen sie sie sorgfältig.

Reinigungszubehör

- Reinigen sie das zubehör nach jedem gebrauch mit einem fettprodukt.
- Sie können auch das zubehör in der spülmaschine waschen.

Reinigung im inneren des ofens

- Nicht metallschwämme verwenden, die die oberflächen zerkratzen können, verwenden sie spezifische reinigungsprodukte für öfen. Bei hartnäckigen flecken, wischen sie sie nach 30 sekunden auf 90 ° c vorwärmen.
- Einige säfte und fettflecken , krumebehälter / säfte aus aluminium, die nicht mit reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden sie die emaillewanne, um säfte und fette zu verhindern, fallen in krümelschublade / säfte.
- Zur reinigung des widerstands an der ober- und unterseite des ofens, mit einem tuch in seifenwasser getränkt und machen mit längsbewegungen reinigen.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V ~ 50 Hz
Maximaler verbrauch	1380 W
Kapazität	23 liter
Temperaturbereich	90 bis 230 °C
Timer bis zu	60 minuten
Tür	Doppel gehärtetem glas
Außenmaße	445 x 390 x 285 mm (l, b, h)
Abmessungen ofen hohlraum	320 x 320 x 240 mm (l, b, h)
Gesamtgewicht	4,9 Kg (Ohne zubehör)

Spezifikationen können ohne vorherige ankündigung geändert werden.

Dieses produkt entspricht den europäischen richtlinien 2004/108/EC (EMC) über die Elektromagnetische Verträglichkeit und 2006/95/EC (LVD) sicherheitskleinspannung.

“MX, MX ONDA” und die entsprechenden logos sind marken der MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.

Isla de Java, 37

28034 – MADRID (SPANIEN)

Telefon Informationen und Service: **+34 902 551 501**

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>

INSTRUCTION MANUAL

Mx Onda

ELECTRIC OVEN

MODEL: MX-HC2178



PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE OPERATION

ATTENTION!

THIS UNIT RUNS voltage 230V, TO AVOID POSSIBLE ELECTRIC SHOCK DO NOT ATTEMPT TO OPEN IT. This apparatus has no part that can be repaired by yourself, in case of a malfunction not handle, contact an authorized service MX ONDA.

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment.



This product complies with European Directives RoHS (2011/65/UE), on the restriction of use of certain dangerous substances in electrical and electronic appliances.



VERY IMPORTANT!

This signal indicates that the area where it is located, can acquire high temperatures due to steam. To manipulate the lid wait until it is completely cold or use gloves, oven gloves or a thick cloth.

INTRODUCTION

The Desktop oven MX ONDA model **MX-HC2178** of compact design and multiple functions make this product the ideal appliance. Among others, it includes the following features:

- Capacity: 23 liters.
- Power: 1380 watts.
- Oven door with double tempered glass.
- Interior lighting
- Timer up to 60 minutes.
- Operating indicator light.
- Temperature control: 90 ° C to 230 ° C.
- Three modes of operation: heat in the upper part, heat in the lower part and heat in the upper and lower part.
- Accessories included: crumb / juice tray, enameled tray, grill and handle for tray / grill.

BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE

- Read these instructions and save them for later use carefully.
- Before using the oven for the first time, you should wash the accessories included (tray, grill, etc.) with soapy water or in the dishwasher.
- In order to remove traces of oil from the manufacture must put the oven in operation for 15 minutes in the oven mode (heat at the top and bottom) and the maximum temperature.
- The first few times you use the oven may peel off some smell, this is normal and not a malfunction.
- Check that the voltage of your outlet is 220-240 V and is provided grounding.
- The electrical safety of this appliance is only guaranteed if it is connected to an outlet with a efficient earth, as envisaged safety regulations in force.
- The manufacturer is not liable for damage caused by the lack of grounding in the installation. If in doubt, consult a professional.
- If you need to use an extension cord, use only an extension cord that is in good condition with grounded plug and is suitable for the power of the appliance.
- Do not leave the power cord below the oven, which comes into contact with hot surfaces and do not fit in the door hinges or the area because you risk damaging or cutting the insulating sheath of the cable network.
- After removing the packaging, check that the appliance is not damaged. If in doubt do not use it and contact the technical support staff.
- Keep out of reach of children packaging (bags, polystyrene, etc.) because they are a potential source of danger.
- The manufacturer declines any liability for damages resulting from improper, incorrect or careless use of the appliance.

SECURITY MEASURES


- Children should not play with this device.
- Cleaning and maintenance by the user can not be done by children unless they are older than 8 years and are supervised.
- This device can not be used by children (under the age of 8 years) or persons with or without experience and knowledge reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have received appropriate on using the appliance instructions and be supervised by an adult.
- Failure to follow these warnings and safety instructions could result as a result burns or injury.
- This appliance is designed only for domestic use, not professional. MX ONDA not accept any responsibility and the guarantee will not apply in case of misuse or failure to follow instructions.
- Do not walk away when preparing foods with excess fat or oil. These materials can catch fire if it overheats.
- To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, do not block or insert objects into the ventilation slots.
- Keep out of reach of children, the oven surfaces and containers, can reach high temperatures.
- If you see smoke or fire in the oven, keep the door closed to smother the flames and unplug it from the mains.
- This oven is designed for indoor use do not use outdoors. Avoid exposure to rain, moisture or other atmospheric phenomena.
- DO NOT store flammable materials inside the oven. Catch fire risk if you turn the oven without prior removal. Use the device only for the purpose it was developed.
- Always use oven mitts or handles (supplied) when handling trays or containers.
- Unplug the oven when they go unused for a long period of time, when a power outage occurs, or "skip" a fuse or circuit or during the cleaning process.

- Make sure the outlet where the device is connected is easily accessible. To disconnect the oven from the mains pull the plug from the socket. you do never pull on the cable.
- Do not use not recommended by the manufacturer utensils.
- Do not place the oven above kitchens, or microwave ovens.
- Use extreme caution when handling trays, racks or containers, when they are still hot.
- DO NOT cover the heating rods with aluminum foil, this would increase the heat build and modify cooking times.
- Use specific containers for ovens; metal, tempered glass, clay, etc. NEVER use plastic containers, paper, cardboard, etc.
- The outer surface of the furnace becomes high temperatures, therefore, to avoid burns do not touch these surfaces when the oven is in operation and no objects plastic, cardboard or flammable near the oven.
- When the oven door is open Do not lean on it and do not place objects on it.
- In case of failure, anomalies, if the oven has fallen, yes tempered glass door is damaged, the plug, the cord or other parts show deterioration unplug the appliance and do not attempt to repair it yourself. Contact our Customer Service nearest MX ONDA.

INSTALLATION

1. Place the oven on a stable, level surface, away from hot areas with high humidity or near flammable materials (oil, curtains, cloths, etc.).
2. To ensure proper ventilation, leave at least 10 cm apart on each side of the oven and 30 cm at the top. DO NOT obstruct the ventilation slots.
3. Fully unroll the cord and plug the appliance plug into the mains.

CONTROLS AND ELEMENTS

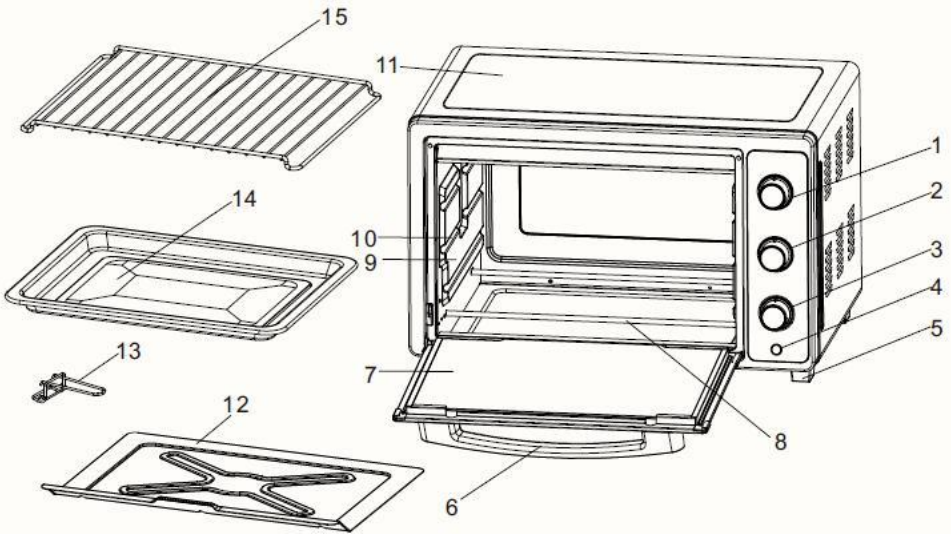

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Temperature selector | 9. Interior side wall of the oven |
| 2. Function selector | 10. Tray support slots |
| 3. timer | 11. Oven casing |
| 4. Operation indicator | 12. Crumbs / juices tray |
| 5. Anti-slip feet | 13. Handle for tray and grill |
| 6. Door handle | 14. Glazed tray |
| 7. Door with double tempered glass | 15. Grill |
| 8. Heating rods | |

Temperature selector

Choose between a temperature range of 90 to 230 °C, depending on the food to be cooked. Turn this control in the sense clockwise to increase the temperature and counterclockwise to decrease the temperature.

Note:

The oven takes time to reach the set temperature, so it is recommended "preheat" the oven before introducing the food.

Timer




Turning the timer control in the clockwise direction, the oven will operate, the operation indicator lights up and the will activate and start the countdown from the set time. After the time an audible indication and switch off the oven.

Note:

Anytime you can increase or decrease the timer, simply turn it to the left or right to decrease or increase the time respectively.

Function selector

The selector has 4 positions, which are indicated in the following table together with the function they perform:

POSITION	SYMBOL	FUNCTION PERFORMING THE OVEN
1	OFF	Sleep mode or off
2		Heat on top
3		Heat at the bottom
4		Heat at the top and bottom

Operating indicator and interior light

When the timer is counting down (a time has been selected), the operation indicator as well as the interior light will illuminate to warn that the oven timer is running.

Sleep mode or off

When you do not use the oven, you must place the controls in the off position, to do this turn the function selector to the **OFF** position, the timer must be in position **0**.

TIPS

- Before entering the food we recommend to preheat the oven.
- Use containers suitable for ovens (resistant to high temperatures).
- The time required for the cooking depends on the size and quality thereof.
- Try not to open the oven door as little as possible, use the window of the oven door to check the process. It will save time and energy.
- The system convection distributes heat inside the furnace and the temperature of food by accelerating the cooking process. Until you become familiar with the system by convection, not neglect the process, it may happen that the cooking time decreases.
- You should also leave a space of at least 3 cm between the container and the walls of the oven, to allow hot air flow.
- The weight of food deposited on the grill or in the enamel tray should not exceed approximately 2 kg.

- Distribute food throughout the area of the grill tray or enamel to obtain a uniform cooking.
- If the parts are medium in size, half the process should turn them over and get a homogeneous result.

ACCESSORIES

Depending on the food to cook, you must use the appropriate accessory:

Crumb tray / juices


This tray is always placed you are using the oven, your mission is only to prevent the oven floor is dirty. Once you have done cooking and when the oven is cold, remove the tray and clean the debris.

Grill

Use this accessory for roasting, baking or cooking in suitable containers for furnaces (glass or clay pans, pastry molds, etc.).

In roasts and casseroles it is recommended in conjunction with enamelled tray to collect juice spills and grease.




The grill must be inserted in the oven as indicated in the following drawing:



Enameled tray

For moist cakes and roasts. You can use to recover the juices or fat when making casseroles on the grill.

MODES OF OPERATION

- Use the function selector (**FUNCTION**) to select the type of heat desired: position **2** heat at the top (), position **3** heat at the bottom () or position **4** heat at the top and bottom ().
- Preheat the oven to the temperature specified in the recipe.
- Put the food in the enamelled tray or on the grill if you use a container with the food.
- Then select the desired temperature or the one specified in the recipe.
- Using the timer, choose the corresponding cooking time.
- 5 or 10 minutes before the end of the selected time check that it is cooking correctly.
- To test the food before removing it from the oven, use the handle provided for the tray or grill. The handle will help you get the food out or put it in the oven.

- Once the preparation is complete, place the oven controls in the standby or off mode.

Note:

Cooking times are based on foods found to refrigerator temperature. Meat or frozen food should be cooked for a longer period of time. Therefore, it is advisable to use a meat thermometer.

MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning disconnect the unit from the mains. And be sure the oven is completely cold.

Do not use alcohol or abrasive products and not allow the appliance to contact volatile agents such as gasoline, solvents, insecticides, etc.

Cleaning the outside of the oven

- Clean the outside with a damp cloth and then with a dry one.
- Avoid water from the vents.
- Hold the door on both sides and the seals always clean. Clean these parts with a damp cloth with warm water and soap. Then dry them carefully.

Cleaning of the accessories

- Clean the accessories after each use with a grease product.
- You can also wash the accessories in the dishwasher.

Cleaning inside the oven

- Do not use metal scouring pads that may scratch the surfaces, use specific cleaning products for ovens. For stubborn stains, wipe them after preheating to 90 ° C for 30 seconds.
- Some juices and grease stains, crumb tray / juices aluminum, which are not cleaned with cleaning products. Use the enamel tray in order to prevent juices and fats falling into crumb tray / juices.
- For cleaning of resistance at the top and bottom of the oven, use a cloth soaked in soapy water and make cleaning with longitudinal movements.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operating voltage	230 V ~ 50 Hz
Power consumption	1380 W
Oven capacity	23 liters
Temperature range	90 to 230 °C
Timer control	60 minutes
Oven door	Double tempered glass
External dimension	445 x 390 x 285 mm (l, a, h)
Oven cavity dimension	320 x 320 x 240 mm (l, a, h)
Approximate weight	4.9 Kg (Without accessories)

Specifications subject to change without notice.

This product complies with the European Directives 2004/108/EC (EMC – Electromagnetic Compatibility) and the 2006/95/EC (LVD – Low Voltage Directive) relative to Low Tension Security.

“MX, MX ONDA” and its logos are trademarks of MX ONDA, S.A.

Telephone of information and Technical Service: **+34 902 551 501**

MX ONDA, S.A.
Isla de Java, 37
28034 – MADRID (SPAIN)



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manual de instruções
Benutzerhandbuch
Manuel utilisateur
Manuale di istruzioni



E-MAIL: mxsat@mxonda.es
<http://www.mxonda.es>