

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Mx Onda

TOSTADOR

MODELO: **MX-TC2215**



ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL




PRECAUCIÓN

PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRA ESTE APARATO


ATENCIÓN: ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSION DE 230 V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO, NI RETIRE LOS TORNILLOS.



Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2011/65/UE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.



INTRODUCCIÓN

MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto. El tostador eléctrico modelo MX-TC2215 dispone de una ranura amplia que permite tostar diferentes tipos de pan. Incorpora un control electrónico para el tiempo de tostado y un sistema de sujeción y centrado que distribuye el calor uniformemente por toda la superficie del pan, obteniéndose así un mejor tostado sobre ambas caras de la rebanada. Consta de 3 pulsadores con iluminación (cancelar, recalentar y descongelar). También dispone de una bandeja para la recogida de migas que facilita el proceso de limpieza.

ANTES DE CONECTAR EL TOSTADOR

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 230 V ~ 50 Hz y que está dotada de toma de tierra.
- El cable de alimentación es relativamente corto, para evitar accidentes producidos por tropiezos o enredos.

- La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a una toma de tierra eficaz, tal como prevén las normas de seguridad vigentes. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de la falta de toma de tierra de la instalación. En caso de dudas, consulte a un electricista cualificado.
- Si precisa de la utilización de un prolongador, utilice solamente uno que esté en buenas condiciones, con enchufe dotado con toma de tierra y que sea adecuado para la potencia del aparato.
- El prolongador se deberá colocar de tal manera que no cuelgue de la encimera o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se puedan tropezar con él por error.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, la clavija o el propio aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no utilice el aparato; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, etc.), no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Los niños no deben jugar con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por parte del usuario no puede ser realizado por niños, a no ser que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Cuando el aparato esté funcionando, mantenga las manos y el cable lejos de las zonas calientes.
- Este aparato funciona a temperaturas elevadas, por lo cual, durante su manipulación extreme las precauciones.

- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría dar como resultado quemaduras o lesiones graves.
- Este aparato no puede ser usado por niños (de edad inferior a 8 años) o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones apropiadas sobre el uso del aparato y sean supervisadas por un adulto.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- Mientras que el tostador esté conectado o siga caliente, no desatienda su vigilancia y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No introduzca en el tostador rebanadas de pan muy gruesas o envueltas en papel de aluminio, celofán, etc., y tampoco ningún tipo de utensilio.
- Coloque siempre el tostador sobre una superficie seca, estable y nivelada, no lo utilice en el exterior.
- Cuando el tostador esté enchufado o siga caliente no lo cubra con paños ni lo aproxime a materiales que puedan arder fácilmente como cortinas, manteles, visillos, etc.
- No introduzca rebanadas de pan con el tostador en funcionamiento.
- Procure que la toma de corriente donde esté conectado el tostador sea fácilmente accesible. Para desconectar el aparato de la red, tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
- Desconecte el tostador, siempre que no lo esté utilizando, cuando se produzca un corte del suministro eléctrico, “salte” un fusible o automático y antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento.
- Desenchufe el tostador y deje que este se enfríe antes de moverlo o proceder a su limpieza.

- No coloque el tostador o el cable de alimentación encima ni cerca de quemadores de gas o placas eléctricas calientes.
- En caso de avería, anomalías, si el tostador se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro, o el cable está dañado, apague el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

CONTROLES Y ELEMENTOS



1. Ranura para el pan
2. Palanca de encendido
3. Selector del tiempo de tostado
4. Botón para cancelar e indicador luminoso de encendido (**Cancelar**)
5. Botón e indicador luminoso para recalentar (**Recalentar**)
6. Botón e indicador luminoso para descongelar (**Descongelar**)
7. Bandeja recoge migas

USO DEL TOSTADOR

Este aparato admite cualquier tipo de pan siempre que éste no supere el ancho máximo de la ranura de entrada (unos 30 mm aproximadamente).

1. Inserte la clavija del cable de alimentación en una toma de corriente de red de 230 V ~ 50 Hz, provista de toma de tierra.
2. Inserte una o dos rebanadas de pan en la ranura **1**.
3. Gire el selector del tiempo de tostado **3** según su preferencia, pero tenga en cuenta que no todos los panes se tuestan de la misma forma. Dependiendo del grosor y tipo, usted deberá seleccionar el tiempo de tostado.
4. Presione la palanca de encendido **2** hacia abajo hasta situarla en el tope, en esta posición la palanca permanecerá retenida y el pan quedará centrado mediante los soportes de sujeción. El indicador de encendido **4** se iluminará.
5. Finalizado el tiempo de tostado, la palanca se liberará automáticamente y las tostadas serán expulsadas, al tiempo que el tostador se desconecta y se apaga el indicador de encendido **4**.
6. En cualquier momento usted podrá detener el tiempo de tostado, para ello bastará con pulsar el botón para cancelar **4 (Cancelar)**.

Atención:

- Cuando el tostador esté desenchufado, si acciona la palanca de encendido **2** está no permanecerá retenida.
- Durante el proceso de tostado o inmediatamente después de finalizado este, procure no tocar las superficies metálicas del tostador ya que al estar muy calientes le podrían provocar quemaduras.

Función recalentar

Esta función le permitirá recalentar las rebanadas de pan una vez que hayan sido tostadas, para ello siga el siguiente proceso:

1. Las rebanadas de pan deberán estar dentro de la ranura **1**.
2. Presione la palanca de encendido **2** hacia abajo hasta situarla en el tope, el indicador de encendido **4** se iluminará.
3. Presione el botón para recalentar **5 (Recalentar)** y el indicador correspondiente se iluminará.
4. Transcurridos 30 segundos aproximadamente, la palanca **2** se liberará automáticamente. Las rebanadas de pan serán expulsadas al tiempo que el tostador se desconecta y se apagan los indicadores de encendido **4** y recalentar **5**.
5. En cualquier momento usted podrá detener el recalentado, para ello bastará con pulsar el botón para cancelar **4 (Cancelar)**.

Nota:

La duración del tiempo de recalentado será siempre de 30 segundos aproximadamente, independientemente de la posición en que esté el selector de tiempo de tostado **3**.

Función descongelar

Esta función le permitirá descongelar el pan. Para proceder al descongelado, proceda como sigue:

1. Inserte en la ranura **1** las rebanadas de pan congelado.
2. Gire el selector del tiempo de tostado **3** según su preferencia, pero tenga en cuenta que la función de descongelar, incrementa el tiempo de tostado normal. Le recomendamos que empiece con tiempos cortos.
3. Presione la palanca de encendido **2** hacia abajo hasta situarla en el tope, el indicador de encendido **4** se iluminará.
4. Presione el botón para descongelar **6 (Descongelar)** y el indicador correspondiente se iluminará.
5. Finalizado el tiempo previamente ajustado para la descongelación, la palanca **2** se liberará automáticamente. Las rebanadas de pan serán expulsadas al tiempo que el tostador se desconecta y se apagan los indicadores de encendido **4** y descongelar **6**.
6. En cualquier momento usted podrá detener la descongelación, para ello bastará con pulsar el botón para cancelar **4 (Cancelar)**.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el tostador de la red eléctrica y espere a que esté completamente frío antes de proceder a su limpieza.
- Saque la bandeja recoge migas **7** (tirando de la pestaña hacia afuera) y vacíela. Podrá limpiar esta bandeja con un paño húmedo. Nunca en el lavavajillas.
- No sumerja el aparato en agua ni bajo el grifo.
- Las superficies de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos.

COMO GUARDAR EL TOSTADOR

- Antes de guardar el tostador compruebe que éste se encuentre completamente frío.
- El cable se puede enrollar en la base.
- Guarde el tostador en un lugar seco, libre de polvo y en posición vertical dentro de su propio embalaje o cúbralo con una bolsa protectora de plástico, papel, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	220-240 V ~ 50 Hz.
Potencia máxima	1000 W
Máximo grosor del pan	30 mm (aproximadamente)
Longitud del cable	0,8 m
Dimensiones	390 x 154 x 194 mm (l, a, alto)
Peso	1,66 Kg

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EC (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 2014/35/EC (LVD) en materia de seguridad de baja tensión.

“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

Teléfono de información y Servicio Técnico: **902 551 501**

MX ONDA, S.A.

C / Matabueyes, 7 nave 1A

19171 - Cabanillas del Campo (Guadalajara)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Mx Onda

TORRADEIRA

MODELO: MX-TC2215



ANTES DE SEU USO LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL



PRECAUÇÃO

PARA EVITAR QUE SE POSSAM PRODUZIR DESCARGAS ELÉCTRICAS NÃO ABRA ESTE APARELHO.

ATENÇÃO: ESTE APARELHO FUNCIONA COM UMA TENSÃO DE 230 V; PARA EVITAR QUE SE POSSA PRODUZIR UMA DESCARGA ELÉCTRICA, NÃO O TENTE ABRIR, NEM RETIRE OS PARAFUSOS.



Tendo esgotado a vida útil deste produto elétrico, não o trate como lixo doméstico. Coloque-o num recipiente apropriado da sua área para posterior reciclagem.



Este produto está em conformidade com a Directiva Europeia RoHS (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos transposta para o direito espanhol pelo Real Decreto 208/2005.



INTRODUÇÃO

MX ONDA Obrigado deferência teve de comprar este produto. O modelo **MX-TC2215** torradeira elétrica tem uma grande fenda que permite que diferentes tipos de torrar pão. Incorpora um controlo electrónico para tostar tempo e um sistema de fixação e de centragem que distribui o calor uniformemente sobre toda a superfície da panela, obtendo-se assim um melhor torrado em ambos os lados da fatia. Ele tem 3 botões com iluminação (cancelar, reaquecimento e degelo). Ele também tem um tabuleiro para recolha de migalhas facilita o processo de limpeza.

ANTES DE LIGAR O TORRADEIRA

- Leia estas instruções e guarde-as para uso posterior com cuidado.
- Verifique se a voltagem da tomada é de 230 V ~ 50 Hz e está equipado com ligação à terra.
- O cabo de alimentação é relativamente curto, para evitar acidentes causados por tropeçar ou emaranhamento.

- A segurança eléctrica do aparelho só é garantida se ele estiver conectado a um terra eficiente, conforme previsto normas de segurança em vigor. O fabricante não é responsável por danos resultantes da falta de instalação de aterramento. Em caso de dúvida, consulte um electricista qualificado.
- Se você precisa usar um cabo de extensão, utilize apenas um que está em boas condições, equipado com ficha de ligação à terra e é adequado para a alimentação do aparelho.
- O cabo de extensão deve ser colocada de modo que não drapejar sobre a bancada ou mesa para que as crianças podem puxá-lo ou pode tropeçar nele por engano.
- Para se proteger contra o risco de choque elétrico e danos pessoais, não insira o cabo, a ficha ou o próprio aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Depois de retirar a embalagem, verifique se o aparelho não está danificado. Em caso de dúvida, não use o dispositivo; entre em contato com a equipe de suporte técnico.
- materiais de embalagem (sacos de plástico, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem uma potencial fonte de perigo.
- O fabricante não é responsável por danos resultantes do uso impróprio, incorreto ou descuidado do aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- As crianças não devem brincar com este dispositivo.
- Limpeza e manutenção pelo usuário não pode ser feito por crianças, a menos que eles são mais velhos do que 8 anos e são supervisionados.
- Quando a máquina está funcionando, manter as mãos e cabo longe de locais quentes.
- Este dispositivo opera a temperaturas elevadas, de modo que durante o manuseamento extrema cautela.
- Não coloque a torradeira ou o cabo em ou perto de queimadores a gás ou fogões elétricos.

- O não cumprimento destas advertências e instruções de segurança pode resultar como um queimaduras de resultado ou ferimentos graves.
- Este dispositivo não pode ser usado por crianças (com idade inferior a 8 anos) ou pessoas com ou sem experiência e conhecimento reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, a menos que tenham recebido adequada sobre como usar as instruções do aparelho e será supervisionado por um adulto .
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico, não profissional. MX ONDA não aceita qualquer responsabilidade e a garantia não se aplica em caso de uso indevido ou não cumprimento das instruções.
- Enquanto a torradeira está ligado ou seguir quente, não negligenciar a sua vigilância e manter fora do alcance das crianças.
- Não entrar nas fatias grossas de pão torradeira ou embrulhados em papel alumínio, papel celofane, etc., nem qualquer utensílio.
- Sempre coloque a torradeira sobre uma estável e nível de superfície seca, não use ar livre.
- Quando a torradeira está ligado ou ainda quente não cubra com um pano ou aproximando os materiais que podem facilmente queimar como cortinas, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não insira fatias de pão com torradeira em funcionamento.
- Verifique se a tomada onde a torradeira está ligado é facilmente acessível. Para desligar o aparelho da rede eléctrica, retire a ficha. você nunca puxe pelo cabo.
- Desligue a torradeira quando não estiver em uso, quando uma queda de energia ocorre, "pular" um fusível ou circuito e antes da limpeza própria manutenção.
- Desligue o torradeira e deixe esfriar antes de mover ou limpá-lo.

- Em caso de falha, anomalias, se a torradeira é descartado, o plugue ou outras partes têm prejudicado, ou o cabo estiver danificado, desligue o aparelho e não tente repará-lo. Entre em contato com o nosso Atendimento ao Cliente mais próximo MX ONDA.

CONTROLES E ELEMENTOS



1. Slot de pão
2. Alavanca de ignição
3. Selector tempo de tostagem
4. Botão para cancelar e luz de alimentação (**Cancelar**)
5. Botão e luz para aquecer (**Recalentar**)
6. Botão e luz para descongelar (**Descongelar**)
7. Bandeja de recolha de migalhas

UTILIZAÇÃO DO TORRADEIRA

Este dispositivo suporta qualquer tipo de pão, desde que não exceda a largura máxima da abertura de entrada (aproximadamente 30 mm).

1. Insira o plugue do cabo de alimentação a uma tomada eléctrica de 230 V ~ 50 Hz, desde aterramento.
2. Insira uma ou duas fatias de pão no slot **1**.
3. Vire a queima selector de tempo de **3** acordo com sua preferência, mas note que nem todos os pães são assados no mesmo caminho. Dependendo da espessura e tipo, você deve selecionar o tempo de torragem.
4. Pressione a alavanca de ignição **2** para baixo, até que chegou a alavanca de paragem nesta posição permanecerá em espera e o pão será centrada por os suportes de montagem. O indicador de alimentação **4**.
5. Após o tempo de tostagem, a alavanca lançará automaticamente e brindes serão expulsos, enquanto a torradeira está desligado eo indicador de alimentação **4** apaga-se.
6. A qualquer momento você pode parar o tempo de tostagem, pois basta pressionar o botão para cancelar a **4 (Cancelar)**.

Atenção:

- Quando a torradeira está desligado, se você operar a alavanca de ignição **2** não é permanecerá em espera.
- Durante o processo de torrefacção ou imediatamente após o final deste, cuidado para não tocar as superfícies metálicas da torradeira como sendo muito quente que pode provocar queimaduras.

Função de aquecimento

Esta função permite aquecer as fatias de pão depois de terem sido torrada, para este siga o seguinte processo:

1. Fatias de pão deve estar no slot **1**.
2. Pressione o interruptor de alavanca **2** para baixo até que alcançou o topo, o indicador **4** de alimentação.
3. Pressione o botão de reaquecimento **5** (reaquecimento) e luzes indicadoras corre-dente.
4. Após aproximadamente 30 segundos, a alavanca **2** é liberado automaticamente. Fatias de pão será ejetado enquanto a torradeira está desligado e os indicadores de energia **4** e reaquecimento **5**.
5. A qualquer momento você pode parar o superaquecido, pois basta pressionar o botão para cancelar a **4 (Cancelar)**.

Nota:

A duração do tempo de aquecimento será sempre cerca de 30 segundos, independentemente da posição em que o seletor **3** é torrar tempo.

Função descongelar

Esta função permite descongelar o pão. Para proceder à descongelado, faça o seguinte:

1. Inserir no slot **1** fatias de pão congelado.
2. Vire a queima selector de tempo de **3** acordo com sua preferência, mas note que a função de descongelação, aumenta a torrefação tempo normal. Recomendamos começando com tempos curtos.
3. Pressione o interruptor de alavanca **2** para baixo até que alcançou o topo, o indicador de alimentação **4**.
4. Pressione o botão para descongelar **6 (Descongelar)** e as luzes indicadoras correspondentes.
5. Após o anteriormente definido para descongelar o tempo, a alavanca **2** é liberado automaticamente. Fatias de pão será ejetado enquanto a torradeira está desligado e os indicadores de alimentação **4** fora e descongelar **6**.
6. A qualquer momento você pode parar de descongelamento, para isso basta pressionar o botão para cancelar a **4 (Cancelar)**.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue a torradeira da tomada e aguarde até que esteja completamente frio antes de o limpar.
- Retire o miolo bandeja **7** (puxando o fora guia) e vazio. Você pode limpar essa bandeja com um pano húmido. Nunca na máquina de lavar louça.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em água corrente.
- Superfícies de plástico podem ser limpos com um pano húmido. Não utilize produtos abrasivos.

ARMAZENAMENTO DO TORRADEIRA

- Antes de guardar a torradeira verificar se ele é completamente frio.
- O cabo pode ser enrolado para dentro da base.
- Mantenha a torradeira em local seco, livre de poeira e reto em sua própria embalagem ou cobri-lo com um saco plástico de proteção, papel, etc.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potência máxima	1000 W
Pão espessura máxima	30 mm (aproximadamente)
O comprimento do cabo	0,8 m
Dimensões	390 x 154 x 194 mm (l , a, h)
Peso	1,66 kg

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este produto está em conformidade com as Directivas Europeias 2014/30/EC (EMC), relativa à compatibilidade electromagnética e 2014/35/EC (LVD) segurança de baixa tensão.

"MX, MX ONDA" e seus logo tipos são marcas registadas da MX ONDA, S.A.

Telefone das informações e do serviço técnico: **+34 902 551 501**

MX ONDA, S.A.

C / Matabueyes, 7 nave 1A

19171 - Cabanillas del Campo (Guadalajara - Espanha)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>

INSTRUCTION MANUAL


Mx Onda

TOASTER

MODEL: MX-TC2215




PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE

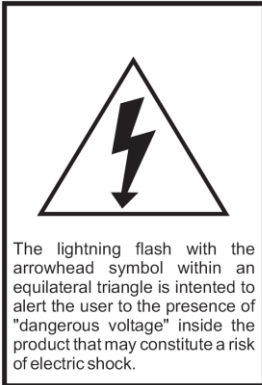


CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN THIS PRODUCT.


WARNING: THIS PRODUCT IS CONNECTED TO A 230 V POWER SUPPLY. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT ATTEMPT TO OPEN IT. DO NOT REMOVE THE SCREWS.

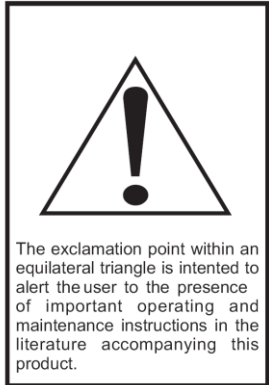

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment.



This product complies with European Directives RoHS (2011/65/UE), on the restriction of use of certain dangerous substances in electrical and electronic appliances, transposed to the Spanish legislation by means of Real Decree 208/2005.



INTRODUCTION

MX ONDA Thank You deference has had to purchase this product. The electric toaster **MX-TC2215** model has a wide slot that allows different types of toasting bread. Incorporates an electronic control for toasting time and a fastening system and centering it distributes heat evenly over the entire surface of the pan, thus obtaining a better toasted on both sides of the slice. It has 3 buttons with illumination (cancel, reheat and defrost). It also has a tray for collection of crumbs facilitates the cleaning process.

BEFORE CONNECTING THE TOASTER

- Read these instructions and save them for later use carefully.
- Check that the voltage of your outlet is 230 V ~ 50 Hz and is equipped with grounding.

- The power cord is relatively short, to prevent accidents caused by tripping or entanglement.
- The electrical safety of this appliance is guaranteed only if it is connected to an efficient earth, as provided safety regulations in force. The manufacturer is not liable for damages resulting from the lack of grounding installation. If in doubt, consult a qualified electrician.
- If you need to use an extension cord, use only one that is in good condition, equipped with grounding plug and is suitable for the power of the appliance.
- The extension cord should be placed so that not drape over the countertop or table so that children can pull it or can trip over it by mistake.
- To protect against risk of electric shock and personal injury, do not insert the cable, plug or the appliance itself in water or any other liquid.
- After removing the packaging, check that the appliance is not damaged. If in doubt do not use the device; contact the technical support staff.
- Packaging materials (plastic bags, etc.) must not be left within reach of children as they are a potential source of danger.
- The manufacturer is not liable for damages resulting from improper, incorrect or careless use of the appliance.

SECURITY MEASURES

- Children should not play with this device.
- Cleaning and maintenance by the user can not be done by children unless they are older than 8 years and are supervised.
- When the machine is running, keep hands and cord away from hot areas.
- This device operates at high temperatures, so during handling extreme caution.
- Failure to follow these warnings and safety instructions could result as a result burns or serious injury.

- This device can not be used by children (under the age of 8 years) or persons with or without experience and knowledge reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have received appropriate on using the appliance instructions and be supervised by an adult.
- This appliance is designed only for domestic use, not professional. MX ONDA not accepts any responsibility and the guarantee will not apply in case of misuse or failure to follow instructions.
- While the toaster is plugged or follow hot, do not neglect their vigilance and keep out of reach of children.
- Not enter into the very thick slices of bread toaster or wrapped in aluminum foil, cellophane, etc., nor any utensil.
- Always place the toaster on a dry, stable and level surface, do not use outdoors.
- When the toaster is plugged or still hot do not covers with a cloth or approaching the materials that can easily burn like curtains, tablecloths, curtains, etc.
- Do not insert slices of bread with toaster running.
- Make sure the outlet where the toaster is connected is easily accessible. To disconnect the unit from the mains, pull out the plug. you do never pull on the cable.
- Unplug the toaster whenever not in use, when a power outage occurs, "skip" a fuse or circuit and before the own maintenance cleaning.
- Unplug the toaster and let it cool before moving or cleaning it.
- Do not place the toaster or cord on or near gas burners or electric hot plates.
- In case of failure, anomalies, if the toaster is dropped, the plug or other parts have impaired, or the cord is damaged, turn off the appliance and do not attempt to repair it yourself. Contact our Customer Service nearest MX ONDA.

CONTROLS AND ELEMENTS



1. Bread slot
2. Ignition lever
3. Toasting time selector
4. Cancel button and indicator light (**Cancelar**)
5. Button and light to reheat (**Recalentar**)
6. Button and light for thawing (**Descongelar**)
7. Crumb collector tray

USING THE TOASTER

This device supports any type of bread provided it does not exceed the maximum width of the input slot (approximately 30 mm).

1. Insert the plug on the power cord into an electrical outlet of 230 V 50 Hz, provided grounding.
2. Insert one or two slices of bread in slot 1.
3. Turn the toasting time selector 3 according to your preference, but note that not all breads are roasted in the same way. Depending on the thickness and type, you must select the toasting time.
4. Press the lever switch 2 down until it reached the stop lever in this position will remain on hold and the bread will be centered by the mounting brackets. The power indicator light 4.
5. After the toasting time, the lever will automatically release and toasts will be expelled, while the toaster is switched off and the power indicator 4 goes out.

6. At any time you can stop the toasting time, for it just press the button to cancel **4 (Cancelar)**.

Attention:

- When the toaster is unplugged, if you operate the ignition lever **2** is not will remain on hold.
- During the roasting process or immediately after the end of this, careful not to touch the metal surfaces of the toaster as being very hot it could cause burns.

Reheating function

This function allows you to reheat the slices of bread once they have been toast, for this follow the following process:

1. Bread slices should be in slot **1**.
2. Press the ignition lever **2** down until it reached the top, the power indicator **4** will light.
3. Press the reheat button **5 (Recalentar)** and indicator lights.
4. After approximately 30 seconds, the lever **2** is released automatically. Bread slices will be ejected while the toaster is switched off and the power indicators **4** and reheat **5** turn off.
5. At any time you can stop the reheating function, for it just press the button to cancel **4 (Cancelar)**.

Note:

The duration of reheating time will always be about 30 seconds, regardless of the position in which the selector **3** is toasting time.

Defrost function

This function allows you to defrost the bread. To proceed to defrosted, proceed as follows:

1. Insert in slot **1** frozen bread slices.
2. Turn the toasting time selector **3** according to your preference, but note that the defrost function, increases the time normal roasting. We recommend starting with short times.
3. Press the ignition lever **2** down until it reached the top, the power indicator will light **4**.
4. Press the button to unfreeze **6 (Descongelar)** and the corresponding indicator lights.
5. After the previously set for defrosting time, the lever **2** is released automatically. Bread slices will be ejected while the toaster is switched off and the power indicators **4** and defrost **6** turn off.

6. At any time you can stop thawing, for it just press the button to cancel 4 (**Cancelar**).

CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the toaster from the mains and wait until it is completely cool before cleaning it.
- Remove the tray crumb 7 (pulling the tab out) and empty. You can clean this tray with a damp cloth. Never in the dishwasher.
- Do not immerse the appliance in water or under running water.
- Plastic surfaces can be cleaned with a damp cloth. Do not use abrasive products.

STORING THE TOASTER

- Before storing the toaster verify that it is completely cold.
- The cable can be rolled into the base.
- Keep the toaster in a dry, dust-free and upright in its own packaging or cover it with a protective plastic bag, paper, etc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Maximum power	1000 W
Bread maximum thickness	30 mm (approximately)
Cable length	0.8 m
Dimensions	390 x 154 x 194 mm (L, W, H)
Weight	1,66 Kg

Specifications subject to change without notice.

This product complies with the European Directives 2014/30/EC (EMC – Electromagnetic Compatibility) and the 2014/35/EC (LVD – Low Voltage Directive) relative to Low Tension Security.

“MX, MX ONDA” and its logos are trademarks of MX ONDA, S.A.

Telephone of information and Technical Service: **+34 902 551 501**

MX ONDA, S.A.

C / Matabueyes, 7 nave 1A

19171 - Cabanillas del Campo (Guadalajara - Spain)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es <http://www.mxonda.es>

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Mx Onda

GRILLE-PAIN

MODÈLE: MX-TC2215



AVANT D'UTILISER CE MANUEL DE LIRE ATTENTIVEMENT

ATTENTION

Cet appareil fonctionne avec une tension de 230 V, afin d'éviter tout risque d'électrocution ne tentez pas de l'ouvrir. Cet appareil n'a pas de partie qui peut être réparé par vous. En outre, en cas d'un défaut de fonctionnement gère pas, contactez un service autorisé MX ONDA.

Ayant épuisé la vie de ce produit électrique, ne jetez pas les ordures ménagères.
Placez-le dans un endroit approprié récipient propre de leur localité, pour le recyclage.



Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65 / UE), sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



INTRODUCTION

MX ONDA est reconnaissant pour la déférence que vous avez dû acheter ce produit. Le grille-pain électrique MX-TC2215 dispose d'une large fente qui vous permet de rôtir différents types de pain. Il intègre une commande électronique pour le temps de rôtissage et un système de serrage et de centrage qui distribue uniformément la chaleur sur toute la surface du pain, ce qui permet d'obtenir un meilleur grillage des deux côtés de la tranche. Composé de 3 boutons-poussoirs avec éclairage (annuler, réchauffer et dégivrer). Il a également un plateau pour la collecte des miettes qui facilite le processus de nettoyage.

AVANT DE CONNECTER LE GRILLE-PAIN

- Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation future.
- Vérifiez que la tension de votre prise est de 230 V ~ 50 Hz et qu'elle est équipée d'une connexion à la terre.
- Le câble d'alimentation est relativement court, pour éviter les accidents causés par le déclenchement ou l'enchevêtrement.
- La sécurité électrique de cet appareil n'est garantie que si elle est connectée à une terre efficace, conformément à la réglementation de sécurité en vigueur. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'absence de mise à la terre de l'installation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

- Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez une seule qui soit en bon état, avec une fiche mise à la terre qui convient à la puissance de l'appareil.
- L'extension doit être placée de telle sorte qu'elle ne s'accroche pas au plan de travail ou à la table afin que les enfants puissent l'attirer ou qu'ils puissent se déplacer par erreur.
- Pour vous protéger contre le risque d'électrocution et de blessures corporelles, n'insérez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Après avoir retiré l'emballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil; contacter le personnel d'assistance technique.
- Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, incorrecte ou imprudente de l'appareil.

MESURE DE SÉCURITÉ

- Les enfants ne devraient pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et la maintenance à effectuer par l'utilisateur ne peuvent être effectués par des enfants, à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.
- Lorsque l'appareil est en service, retirez les mains et le cordon des zones chaudes.
- Cet appareil fonctionne à des températures élevées, ce qui signifie que lors de la manipulation de précautions extrêmes.
- Le non-respect de ces avertissements et consignes de sécurité peut entraîner des brûlures ou des blessures graves.
- Ne placez pas de tranches de pain trop épaisses ou enveloppées dans du papier d'aluminium, une cellophane, etc., ou tout type d'ustensile dans le grille-pain.
- Placez toujours le grille-pain sur une surface sèche, stable et plane, ne l'utilisez pas à l'extérieur.

- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et non professionnelle. MX ONDA n'acceptera aucune responsabilité et la garantie ne sera pas valide en cas d'utilisation incorrecte ou de non-respect des instructions.
- Alors que le grille-pain est connecté ou encore chaud, ne négligez pas sa supervision et gardez-le hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants (âgés de moins de 8 ans) ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances à moins d'avoir reçu des instructions appropriées sur l'utilisation de l'appareil et sont supervisés par un adulte .
- Lorsque le grille-pain est branché ou chaud, ne le couvrez pas avec des chiffons ou ne le fermez pas à des matériaux qui peuvent facilement brûler comme des rideaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne pas insérer de tranches de pain avec le grille-pain en service.
- Assurez-vous que la prise où le grille-pain est connecté est facilement accessible. Pour débrancher l'appareil du secteur, tirez doucement sur la fiche secteur. Ne faites jamais cela en étirant le câble.
- Débranchez le grille-pain, chaque fois qu'il n'est pas utilisé, s'il y a une panne de courant, "sautez" un fusible ou automatique et avant de le nettoyer.
- Débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir avant de le déplacer ou le nettoyer.
- Ne placez pas le grille-pain ou le cordon d'alimentation sur ou à proximité de cuisinières à gaz ou électriques.
- En cas de dysfonctionnement, si le grille-pain a été retiré, la fiche ou d'autres pièces sont endommagées, ou le câble est endommagé, éteignez l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le centre de service technique MX ONDA le plus proche.

COMMANDES ET ELEMENTS



1. Tranche de pain
2. Levier d'allumage
3. Sélecteur de temps de rôtissage
4. Annuler le bouton et le voyant d'alimentation (**Cancelar**)
5. Bouton et témoin lumineux pour réchauffer (**Recalentar**)
6. Bouton et lumière pour décongeler (**Descongelar**)
7. Le bac rassemble les miettes

UTILISATION DE GRILLE-PAIN

Cette unité accepte tout type de pain tant qu'elle ne dépasse pas la largeur maximale de la fente d'entrée (environ 30 mm).

1. Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur 230 V ~ 50 Hz, mise à la terre.
2. Insérez une ou deux tranches de pain dans la fente 1.
3. Tournez le sélecteur de temps de rôtissage 3 selon vos préférences, mais notez que tous les pains ne sont pas grillés de la même manière. Selon l'épaisseur et le type, vous devez sélectionner le temps de torréfaction.
4. Appuyez sur le levier d'allumage 2 vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en butée, dans cette position, le levier reste bloqué et le pain sera centré par les supports. L'indicateur d'alimentation 4 s'allume.
5. Après le temps de torréfaction, le levier se libère automatiquement et le toast sera éjecté, tandis que le grille-pain est éteint et l'indicateur d'allumage 4 est éteint.

- À tout moment, vous pouvez arrêter le temps de grillage en appuyant simplement sur le bouton d'annulation **4 (Cancelar)**.

Attention:

- Lorsque le grille-pain est débranché, si vous tournez le levier d'allumage **2**, il ne restera pas verrouillé.
- Pendant le processus de grillage ou immédiatement après le processus de grillage, veillez à ne pas toucher les surfaces métalliques du grille-pain car elles peuvent être très chaudes et peuvent provoquer des brûlures.

Fonction de réchauffage

Cette fonction vous permettra de réchauffer les tranches de pain une fois qu'elles ont été grillées, en suivant le processus suivant:

- Les tranches de pain devraient être dans la fente **1**.
- Appuyez sur le levier d'allumage **2** vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en butée, le témoin d'allumage **4** s'allume.
- Appuyez sur le bouton pour réchauffer **5 (Recalentar)** et l'indicateur correspondant s'allume.
- Après environ 30 secondes, le levier **2** se libère automatiquement. Les tranches de pain seront éjectées lorsque le grille-pain est éteint et les indicateurs d'allumage **4** sont éteints et réchauffés **5**.
- À tout moment, vous pouvez arrêter la surchauffe en appuyant simplement sur le bouton pour annuler **4 (Cancelar)**.

Note:

La durée du temps de réchauffage sera toujours d'environ 30 secondes, quelle que soit la position à laquelle se trouve le sélecteur de temps de torréfaction **3**.

Fonction de dégivrage

Cette fonction vous permettra de dégivrer le pain. Pour procéder au dégivrage, procédez comme suit:

- Insérer des tranches de pain congelé dans la fente **1**.
- Tournez l'interrupteur de temps de grillage **3** selon vos préférences, mais notez que la fonction de dégivrage augmente le temps de grillage normal. Nous vous recommandons de commencer par de courts moments.
- Appuyez sur le levier d'allumage **2** vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en butée, le témoin d'allumage **4** s'allume.
- Appuyez sur le bouton de dégivrage **6 (Descongelar)** et l'indicateur correspondant s'allume.

5. Lorsque le temps réglé précédemment pour le dégivrage est terminé, le levier **2** sera automatiquement relâché. Les tranches de pain seront éjectées lorsque le grille-pain est éteint et les indicateurs d'allumage **4** et le dégivrage **6** sont éteints.
6. À tout moment, vous pouvez arrêter le dégivrage en appuyant sur le bouton pour annuler **4 (Cancelar)**.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Débranchez le grille-pain du secteur et attendez qu'il soit complètement froid avant de le nettoyer.
- Retirez le bac à miettes **7** (en tirant la bride) et videz-le. Vous pouvez nettoyer ce plateau avec un chiffon humide. Ne jamais dans le lave-vaisselle.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou sous le robinet.
- Les surfaces en plastique peuvent être essuyées avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz
Consommation d'énergie	1000 W
Épaisseur maximale du pain	30 mm (environ)
Longueur de câble	0,8 m
Dimensions	390 x 154 x 194 mm (L, W, H)
Poids	1,66 kg

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/CE (CEM) sur la compatibilité électromagnétique et 2014/35/CE (LVD) basse tension de sécurité.

"MX, MX ONDA" et les logos sont des marques déposées de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.

C / Matabueyes, 7 nave 1A

19171 - Cabanillas del Campo (Guadalajara - Espagne)

Téléphone Service d'information et: **+34 902 551 501**

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>

MANUALE DI ISTRUZIONI

Mx Onda

TOSTAPANE

MODELLO: **MX-TC2215**



PRIMA DI UTILIZZARE IL MANUALE DI LEGGERE ATTENTAMENTE

ATTENZIONE

Questo apparecchio funziona con una tensione di 230 V, per evitare possibili scosse elettriche non tentare di aprirla. Questo dispositivo non ha alcuna parte che può essere riparato da voi. Inoltre, in caso di malfunzionamento non gestisce, contattare un servizio di assistenza autorizzato MX ONDA.

Dopo aver esaurito la vita di questo prodotto elettrico, non gettare rifiuti domestici. Metterla in un contenitore pulito punto della loro località adatta, per il riciclaggio.



Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea RoHS (2011/65/UE), sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



INTRODUZIONE

MX ONDA è grato per la deferenza che dovrete acquistare questo prodotto. Il tostapane elettrico MX-TC2215 dispone di un ampio slot che consente di toast diversi tipi di pane. Comprende un controllo elettronico per il tempo di tostatura e un sistema di bloccaggio e centraggio che distribuisce uniformemente il calore sulla superficie del pane, ottenendo così una migliore tostatura su entrambi i lati della fetta. Consiste di 3 pulsanti con illuminazione (annullamento, riscalda-mento e sbrinamento). Ha anche un vassoio per la raccolta di briciole che facilita il processo di pulizia.

PRIMA DI COLLEGARE IL TOSTAPANE

- Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro.
- Controllare che la tensione della vostra presa sia di 230 V ~ 50 Hz e che sia dotata di una connessione di terra.
- Il cavo di alimentazione è relativamente corto, per evitare incidenti causati da scatto o incarnazione.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita solo se è collegata a una terra efficace, come previsto dalle norme di sicurezza in vigore. Il produttore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

- Se è necessario utilizzare un cavo di prolunga, utilizzare solo uno in buono stato, con una spina di messa a terra adeguata alla potenza dell'apparecchio.
- L'estensione deve essere collocata in modo tale che non appenda al piano di lavoro o al tavolo in modo che i bambini possano tirarlo o che possano percorrerlo per errore.
- Per proteggersi contro il rischio di scosse elettriche o lesioni personali, non inserire il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o in un altro liquido.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio, controllare che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di dubbi, non utilizzare l'apparecchio; contattare il personale di supporto tecnico.
- I materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, ecc.) Non devono essere lasciati alla portata dei bambini, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo.
- Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da uso improprio, errato o sconsiderato dell'apparecchio.

MISURE DI SICUREZZA

- I bambini non dovrebbero giocare con questo apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da eseguire dall'utente non possono essere eseguite dai bambini, a meno che non siano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Quando l'apparecchio è in funzione, tenere le mani e il cavo lontano da zone calde.
- Questo apparecchio funziona a temperature elevate, il che significa che durante il trattamento di precauzioni estreme.
- La mancata osservanza di queste avvertenze e delle istruzioni di sicurezza potrebbe provocare ustioni o lesioni gravi.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini (di età inferiore a 8 anni) o da persone con ridotta capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio e siano supervisionate da un adulto.

- Questo apparecchio è progettato per uso interno e non professionale. MX ONDA non accetta alcuna responsabilità e la garanzia non sarà valida in caso di uso improprio o inosservanza delle istruzioni.
- Mentre il tostapane è collegato o ancora caldo, non trascurare la sua supervisione e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non entrare nelle molto spesse fette di pane tostapane o avvolti in carta stagnola, cellophane, ecc, né alcun utensile.
- Mettere sempre il tostapane su una superficie asciutta, stabile e livellata, non usarla all'esterno.
- Quando il tostapane è collegato o caldo, non coprirlo con i panni o chiuderlo a materiali che possono bruciare facilmente come tende, tovaglie, tende, ecc.
- Non inserire fette di pane con il tostapane in funzione.
- Assicurarsi che l'uscita in cui il tostapane sia collegato sia facilmente accessibile. Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, tirare delicatamente la spina di rete. Non farlo mai allungando il cavo.
- Scollegare il tostapane, quando non è in uso, in caso di guasto elettrico, "saltare" un fusibile o automatico e prima di effettuare la pulizia.
- Scollegare il tostapane e lasciarlo raffreddare prima di spostare o pulire.
- Non posizionare il tostapane o il cavo di alimentazione su bruciatori a gas caldi o piatti caldi.
- In caso di malfunzionamento, se il tostapane è stato abbandonato, la spina o altre parti sono danneggiate o il cavo è danneggiato, spegnere l'apparecchio e non tentare di ripararlo da soli. Contattare il centro tecnico più vicino MX ONDA.

CONTROLLI E FUNZIONI



1. Slot di pane
2. Leva di accensione
3. Selettore di tempo di tostatura
4. Pulsante Annulla e accensione (**Cancelar**)
5. Pulsante e indicatore luminoso per riscaldare (**Recalentar**)
6. Pulsante e luce per sbrinamento (**Descongelar**)
7. Il vassoio raccoglie le briciole

USO DEL TOSTAPANE

Questa unità accetta qualsiasi tipo di pane finché non supera la larghezza massima dello slot di ingresso (circa 30 mm).

1. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete 230 V ~ 50 Hz, a terra.
2. Inserire una o due fette di pane nello slot 1.
3. Ruotate il selettore di tempo di tostatura 3 a seconda delle preferenze, ma notate che non tutti i pani vengono tostati allo stesso modo. A seconda dello spessore e del tipo, è necessario selezionare il tempo di tostatura.
4. Premere leva verso il basso l'interruttore 2 fino a raggiungere la fermata in questa posizione la leva e rimanere trattenuta dal pane sarà centrata ritegno staffe. L'indicatore di alimentazione 4 si accende.

5. Dopo il tempo di tostatura, la leva si libererà automaticamente e il toast viene espulso, mentre il tostapane viene spento e l'indicatore di accensione **4** viene disattivato.
6. In qualsiasi momento è possibile interrompere il tempo di tostatura premendo semplicemente il pulsante di annullamento **4 (Cancelar)**.

Attenzione:

- Quando il tostapane è scollegato, se si accende la leva di accensione **2** non rimarrà bloccata.
- Durante il processo di tostatura o subito dopo il processo di tostatura, prestare attenzione a non toccare le superfici metalliche del tostapane in quanto potrebbero essere molto calde e possono causare ustioni.

Funzione di riscaldamento

Questa funzione vi permetterà di riscaldare le fette di pane una volta che sono state tostate, seguendo il seguente processo:

1. Le fette di pane dovrebbero trovarsi nello slot **1**.
2. Premere la leva di accensione **2** fino a quando non è in arresto, l'indicatore di accensione **4** si accende.
3. Premere il tasto per riscaldare **5 (Recalentar)** e l'indicatore corrispondente si accenderà.
4. Dopo circa 30 secondi, la leva **2** si libererà automaticamente. Le fette di pane vengono espulse quando il tostapane viene spento e gli indicatori di accensione **4** vengono spenti e riscaldati **5**.
5. In qualsiasi momento è possibile arrestare il surriscaldamento premendo semplicemente il pulsante per annullare **4 (Cancelar)**.

Nota:

La durata del tempo di riscaldamento sarà sempre di circa 30 secondi, indipendentemente dalla posizione in cui il selettore del tempo di tostatura **3**.

Funzione di sbrinamento

Questa funzione vi permetterà di sbrinare il pane. Per procedere allo sbrinamento procedere come segue:

1. Inserire le fette di pane congelato nello slot **1**.
2. Ruotare l'interruttore di tempo di tostatura **3** a preferenza, ma notare che la funzione di sbrinamento aumenta il tempo di tostatura normale. Ti consigliamo di iniziare con tempi brevi.
3. Premere la leva di accensione **2** fino a quando non è in arresto, l'indicatore di accensione **4** si accende.

4. Premere il pulsante sbrinamento **6 (Descongelar)** e l'indicatore corrispondente si accenderà.
5. Quando il tempo impostato per lo sbrinamento è terminato, la leva **2** si libererà automaticamente. Le fette di pane vengono espulse quando il tostapane viene spento e gli indicatori di accensione **4** e lo sbrinamento **6** vengono disattivati.
6. In qualsiasi momento è possibile arrestare lo sbrinamento premendo il pulsante per annullare **4 (Cancelar)**.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare il tostapane dalla rete elettrica e attendere fino a quando non sia completamente freddo prima della pulizia.
- Rimuovere il vassoio della briciola **7** (tirando fuori la flangia) e svuotarlo. È possibile pulire questo vassoio con un panno umido. Mai nella lavastoviglie.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o sotto il rubinetto.
- Le superfici di plastica possono essere pulite con un panno umido. Non utilizzare prodotti abrasivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo di potenza	1000 W
Spessore massimo del pane	30 mm (approssimativamente)
Lunghezza cavo	80 cm
Dimensioni	390 x 154 x 194 mm (L, La, A)
Peso	1,66 kg

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/30/CE (EMC) sulla compatibilità elettromagnetica, e 2014/35/CE (LVD) bassa tensione di sicurezza.

"MX, MX ONDA" e loghi sono marchi registrati di MX ONDA, S.A. registrati

MX ONDA, S.A.

C / Matabueyes, 7 nave 1A

19171 - Cabanillas del Campo (Guadalajara - Spagna)

Telefono di informazione e di servizio: **+34 902 551 501**

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>

BENUTZERHANDBUCH


Mx Onda

TOASTER

MODELL: MX-TC2215



VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN SIE DIE

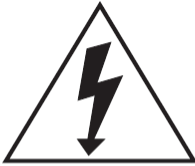

Die Zeichnung von einem Blitz in einem Dreieck ist ein Warnzeichen, Warnung, dass im Inneren des Gerätes "gefährlicher Spannung".

ACHTUNG

UM DIE GEFAHR VON ZU VERMEIDEN STROMSCHLAG NICHT AUF DAS PRODUKT

WARNUNG: DIESES PRODUKT IST CONNECTED AN 230 V-STROMVERSORGUNG. REDUZIEREN DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN NIEMALS VERSUCHEN, SIE ZU ÖFFNEN. NICHT ENTFERNEN DIE SCHRAUBEN.



Das ausrufezeichen in einem gleichseitigen dreieck soll den anwender auf das vorhandensein aufmerksam wichtige etriebs- und wartungsanleitungen in der begleit dieses produkt.

Nachdem das leben dieses elektrischen geräts erschöpft ist, nicht in den haussmüll.

Legen sie sie in den entsprechenden behälter aus einem recycling-center in ihrer nähe für das recycling später.



Dieses produkt erfüllt die europäische RoHS-richtlinie (2011/65/EU) zur beschränkung der verwendung bestimmter gefährlicher stoffe in elektro- und Elektronikgeräten, durch das königliche dekret 208/2005 in spanisches recht umgesetzt.



EINFÜHRUNG

Mx onda danke ehrerbietung hatte dieses produkt zu kaufen.

Der elektrische toaster MX-TC2215 modell verfügt über einen breiten schlitz, die verschiedene arten von toastbrot ermöglicht. Enthält eine elektronische steuerung für zeit und ein befestigungssystem toasten und zentrieren es wärme gleichmäßig über die gesamte oberfläche der wanne verteilt, damit eine bessere geröstetem auf beiden seiten der scheibe zu erhalten. Es verfügt über 3 tasten mit beleuchtung (abbrechen, reheat und abtaung). Es hat auch ein fach für die sammlung von krümeln den reinigungsprozess erleichtert.

VOR DEM ANSCHLUSS DER TOASTER

- Lesen sie diese anweisungen und bewahren sie sie für den späteren gebrauch sorgfältig.
- Überprüfen sie, ob die spannung ihrer steckdose 230 v ~ 50 hz und ist mit erdung ausgestattet.

- Das netzkabel ist relativ kurz, um unfälle durch stolpern oder verstrickung verursacht werden.
- Die elektrische sicherheit dieses gerätes ist nur gewährleistet, wenn es zu einer effizienten erde verbunden ist, wie es in kraft sicherheitsbestimmungen vorgesehen. Der hersteller haftet nicht für schäden, die aus dem mangel an erdung installation führt. Im zweifelsfall einen qualifizierten elektriker.
- Wenn sie ein verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden sie nur eine, die in gutem zustand ist, ausgestattet mit schutzkontaktstecker und ist für die leistung des gerätes geeignet.
- Das verlängerungskabel sollte so platziert werden, dass nicht die arbeitsplatte oder tisch drapieren über, so dass kinder es ziehen kann oder über sie versehentlich stolpern kann.
- Zum schutz vor gefahr eines elektrischen schlages und verletzungen vorzubeugen, schieben sie nicht das kabel, stecker oder das gerät selbst in wasser oder eine andere flüssigkeit.
- Nach entfernen der verpackung prüfen, ob das gerät nicht beschädigt wird. Im zweifelsfall das gerät nicht benutzen; kontaktieren sie die mitarbeiter des technischen supports.
- Das verpackungsmaterial (plastiktüten, usw.) Dürfen nicht in reichweite von kindern gelassen werden, da sie eine potentielle gefahrenquelle sind.
- Der hersteller haftet nicht für schäden, die durch unsachgemäßen oder unvorsichtigen gebrauch des gerätes.

SICHERHEITSMABNAHMEN

- Kinder sollten nicht mit diesem gerät spielen.
- Reinigung und wartung durch den benutzer kann nicht von kindern durchgeführt werden, wenn sie älter als 8 jahre sind und überwacht.
- Die nichtbeachtung dieser warnungen und sicherheitshinweise als folge verbrennungen oder schwere verletzungen zur folge haben könnte.

- Wenn die maschine läuft, halten hände und kabel von heißen flächen.
- Dieses gerät arbeitet bei hohen temperaturen, so dass bei der handhabung äußerster vorsicht.
- Dieses gerät kann nicht von kindern benutzt werden (im alter von 8 jahren) oder personen mit oder ohne erfahrung und wissen physischen, sensorischen oder geistigen fähigkeiten reduziert, es sei denn, sie über die verwendung der geräte entsprechenden anweisungen erhalten haben, und von einem erwachsenen beaufsichtigt werden .
- Dieses gerät ist nur für den häuslichen gebrauch, nicht professionell. Mx onda nimmt keine verantwortung und die garantie bei missbrauch oder fehler nicht gelten anweisungen zu befolgen.
- Während der toaster gesteckt wird oder folgen heißen, nicht vernachlässigen ihre wachsamkeit und halten außerhalb der reichweite von kindern.
- Geben sie nicht in die sehr dicke scheiben brot toaster oder in aluminiumfolie eingewickelt, cellophan, usw., noch irgendein utensil.
- Legen sie immer den toaster auf einem trockenen, stabilen und ebenen oberfläche, nicht im freien verwenden.
- Wenn der toaster gesteckt oder noch heiß decken nicht mit einem tuch oder die materialien nähern, die wie vorhänge leicht brennen, tischdecken, vorhänge usw.
- Nicht mit den scheiben brot mit toaster laufen.
- Stellen sie sicher, dass die steckdose, wo der toaster angeschlossen ist leicht zugänglich ist. So trennen sie das gerät vom netz, ziehen sie den stecker heraus. Sie niemals am kabel ziehen.
- Ziehen sie den toaster, wenn sie nicht in gebrauch, wenn ein stromausfall auftritt, "überspringen" eine sicherung oder schaltung und vor dem eigenen unterhaltsreinigung.
- Ziehen sie den toaster und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie bewegen oder reinigen.

- Stellen sie den toaster oder kabel nicht auf oder in der nähe von gasbrennern oder elektrischen kochplatten.
- Im falle des scheiterns, anomalien, wenn der toaster fallen gelassen wird, haben die stecker oder andere teile beeinträchtigt ist oder das kabel beschädigt ist, das gerät ausschalten und versuchen sie nicht, es selbst zu reparieren. Kontaktieren sie unseren kundenservice nächsten MX ONDA.

STEUERELEMENTE UND ELEMENTE



1. Brotschlitz
2. Ignition hebel
3. Röstzeit selektor
4. Abbrechen-taste und kontrollleuchte (**Cancelar**)
5. Knopf und licht wieder zu erwärmen (**Recalentar**)
6. Knopf und licht auftauen (**Descongelar**)
7. Crumb auffangschale

VERWENDUNG DER TOASTER

Dieses gerät unterstützt jede art von brot, sofern sie nicht die maximale breite des eingangsschlitzes nicht überschreitet (ca. 30 mm).

1. Stecken sie den stecker des netzkabels in eine steckdose mit 230 V ~ 50 Hz, zur verfügung gestellt erdung.
2. Legen sie eine oder zwei scheiben brot in slot **1**.
3. Schalten sie die röstzeit wähler **3** nach ihren wünschen, aber beachten sie, dass nicht alle brote in der gleichen weise geröstet werden. In abhängigkeit von der dicke und der art, müssen sie die röstzeit wählen.
4. Drücken sie die zündung hebel **2** nach unten bis zum anschlag hebel in dieser position erreicht wird bleiben in der warteschleife und das brot wird von den befestigungsklammern zentriert werden. Die netzkontrollleuchte **4**.
5. Nach der röstzeit, wird der hebel automatisch lösen und toast wird ausgestoßen werden, während der toaster ausgeschaltet ist und die netzanzeige **4** erlischt.
6. Zu jeder zeit können sie die röstzeit stoppen, denn es ist nur auf den knopf drücken **4**, um abubrechen (**Cancelar**).

Achtung:

- Wenn der toaster ist nicht angeschlossen, wenn sie die zündung hebel **2** arbeiten wird, wird nicht in der warteschleife bleiben.
- Während der röstung oder unmittelbar nach dem ende dieser, vorsichtig, nicht die metalloberflächen des toasters zu berühren, wie sehr heiß sein es zu verbrennungen führen könnte.

Heizfunktion

Mit dieser funktion können sie die brotscheiben wieder zu erwärmen, wenn sie toast gewesen sein, denn dies ist das folgende verfahren folgen:

1. Brotscheiben sollten in slot **1** sein.
2. Drücken sie den hebelschalter **2** nach unten, bis sie den gipfel erreicht, die stromanzeige **4**.
3. Drücken sie die wiedererwärmungs taste **5** (**Recalentar**) und anzeigeleuchten entspre-zahn.
4. Nach etwa 30 sekunden wird der hebel **2** automatisch freigegeben. Brotscheiben werden ausgestoßen werden, während der toaster ausgeschaltet ist und die leistungsindikatoren **4** aus und aufwärmen **5**.
5. Zu jeder zeit können sie den überhitzten stoppen, denn es ist nur auf den knopf drücken, um abubrechen **4** (**Cancelar**).

Notiz:

Die dauer der erhitzungszeit wird immer etwa 30 sekunden betragen, unabhängig von der position, in der die auswahlvorrichtung **3** wird zeit rösten.

Entfrostern

Mit dieser funktion können sie das brot auftauen. Um ein zu abgetaut, gehen sie wie folgt vor:

1. Legen sie in slot **1** gefroren brotscheiben .
2. Schalten sie die röstzeit wähler **3** nach ihren wünschen, aber beachten sie, dass die defrost-funktion, die zeit, normale röstung erhöht. Wir empfehlen mit kurzen zeiten zu starten.
3. Drücken sie den hebelschalter **2** nach unten, bis sie den gipfel erreicht, die stromanzeige **4**.
4. Drücken sie die taste, um aufzutauen **6 (Descongelar)** und leuchtet die entsprechende anzeige.
5. Nach der zuvor eingestellte zeit zum auftauen wird der hebel **2** automatisch freigegeben. Brotscheiben werden ausgestoßen werden, während der toaster ausgeschaltet ist und die leistungsindikatoren **4** aus und auftauen **6**.
6. Zu jeder zeit können sie auftauen stoppen, denn es ist nur auf den knopf drücken, um abubrechen **4 (Cancelar)**.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen sie den toaster vom netz und warten, bis es vor dem reinigen sie vollständig abgekühlt ist.
- Nehmen sie das fach krume **7** (ziehen sie die registerkarte aus) und leer. Sie können dieses fach mit einem feuchten tuch reinigen. Noch nie in der spülmaschine.
- Das gerät nicht in wasser oder unter fließendem wasser tauchen.
- Kunststoffoberflächen können mit einem feuchten tuch gereinigt werden. Keine scheuermittel verwenden.

SPEICHERUNG DER TOASTER

- Vor der lagerung der toaster überprüfen, dass es völlig kalt ist.
- Das kabel kann in den boden gerollt werden.
- Halten sie den toaster in einem trockenen, staubfrei und aufrecht in seiner eigenen verpackung oder decken sie es mit einem schutzplastikbeutel , papier usw.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Energieverbrauch	1000 W
Brot maximale dicke	30 mm (ungefähr)
Kabellänge	0,8 m
Größe	390 x 154 x 194 mm (L, B, H)
Gesamtgewicht	1,66 Kg

Spezifikationen können ohne vorherige ankündigung geändert werden.

Dieses produkt entspricht den europäischen richtlinien 2014/35/EC (EMC) über die Elektromagnetische Verträglichkeit und 2014/35/EC (LVD) sicherheitskleinspannung.

“MX, MX ONDA” und die entsprechenden logos sind marken der MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.

C / Matabueyes, 7 nave 1A

19171 - Cabanillas del Campo (Guadalajara - Spanien)

Telefon Informationen und Service: **+34 902 551 501**



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manual de instruções
Benutzerhandbuch
Manuel utilisateur
Manuale di istruzioni



E-MAIL: mxsat@mxonda.es
<http://www.mxonda.es>