


MANUAL DE INSTRUCCIONES



ANTES DE CONECTAR EL ASPIRADOR

Co



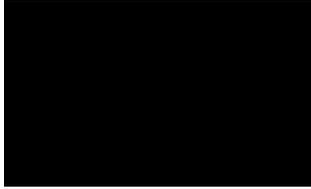

Limpieza del filtro HEPA (post motor)

El filtro HEPA post motor está situado, en la parte posterior del aspirador. La limpieza del filtro HEPA se debe realizar al menos una vez al año, para su limpieza proceda como se indica a continuación:

-

